ALCATEL

home & business phones

Alcatel XP2050

GUÍA DEL USUARIO

ÍNDICE

1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 4
1.1 Contenido de la caja 5
1.2 Instalación 5
2 INSTALACIÓN DEL TELÉFONO 6
2.1 Instale y cargue las baterías 6
2.2 Conexión de la estación base 7
2.3 Instalación en pared 8
2.4 Conexión del cargador 10
3 CONOZCA SU TELÉFONO 11
3.1 Información general sobre el teléfono 11
3.2 Información general sobre la estación base 14
3.3 Iconos de la pantalla y símbolos 17
4 UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO 18
4.1 Configurar la fecha y hora 18
4.2 Cambiar el idioma 18
4.3 Conexión con Bluetooth 18
4.4 Realizar una llamada 26
4.5 Responder una llamada 27
4.6 Terminar una llamada 28
4.7 Ajuste volumen del auricular y el volumen del sistema manos libres 29
4.8 Silenciar una llamada 29
4.9 Silenciar temporalmente el tono de llamada 29
4.10 Remarcar 30
4.11 Buscar el teléfono 31
4.12 Conferencias en las líneas fija y móvil 31
4.13 Llamada en espera 32
4.14 Modo espera 32
4.15 Ecualizador 33
4.16 Alimentación de respaldo en caso de corte energético 33
4.17 Registro 35
4.18 Repetidor (opcional) 36
5 AGENDA TELEFÓNICA 37
5.1 Añadir una nueva entrada en la agenda de la línea fija 37
5.2 Ver una entrada de la agenda 37
5.3 Buscar una entrada de la agenda 38
5.4 Marcar un teléfono de la agenda 38
5.5 Editar una entrada de la agenda 38
5.6 Edite el tipo de una entrada de la agenda 39
5.7 Borrar una entrada de la agenda 39
5.8 Borrar una agenda descargada 39

5.9 PIN de seguridad para la agenda telefónica descargada 39
5.10 Marcado rápido 40

6 AJUSTES DEL TELÉFONO 42
6.1 Ajuste del volumen del timbre 42
6.2 Ajuste de la melodía del timbre 42
6.3 Configurar un tono de alerta 42
6.4 Configurar la fecha y hora 43
6.5 Configurar una respuesta automática 43
6.6 Mostrar alerta 44
6.7 Cambiar el nombre del teléfono o de la base del teléfono 44
6.8 Configurar el tono de las teclas 45
6.9 Cambiar la duración de la señal luminosa intermitente 45
6.10 Reiniciar su teléfono 45

7 IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA (Depende de la red) 46
7.1 Ver la lista de llamadas 46
7.2 Memorizar un número de la lista de llamadas en la agenda 47
7.3 Eliminar una entrada de la lista de llamadas 47
7.4 Borrar la lista de llamadas completa 47

8 BUZÓN DE VOZ (Depende de la red) 48

9 REALIZAR UNA LLAMADA INTERNA 49
9.1 Transferir una llamada 49
9.2 Realizar una llamada compartida 49
9.3 Realizar una comunicación interna 50
9.4 Responder a una llamada entrante durante una comunicación interna .. 51
9.5 Transferencia de llamadas utilizando comunicación interna 51

10 CONTESTADOR AUTOMÁTICO 53
10.1 Activar / desactivar el contestador automático 53
10.2 Reproducción de mensajes 53
10.3 Borrar todos los mensajes en el contestador automático 55
10.4 Grabar una nota 55
10.5 Mensaje de respuesta(OGM) 56
10.6 Configuración del contestador 57

11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 61

12 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 63

13 SEGURIDAD 68

14 MEDIO AMBIENTE 69

1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice su equipo telefónico, debe seguir en todo momento las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones, incluyendo lo siguiente:

1) Lea y comprenda todas las instrucciones.

2) Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.

3) Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiar el producto.

4) No utilice este producto cerca de agua (por ejemplo, cerca de una bañera, fregadero, piscina).

5) No exponga el teléfono a la luz solar directa ni a ambientes con temperaturas extremadamente frías. No ponga el teléfono cerca de una fuente de calor, como radiadores, cocinas, etc.

6) No sobrecargue las tomas de corriente ni los cables prolongadores ya que podría resultar en un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

7) NUNCA use su teléfono en exteriores durante una tormenta eléctrica, desconecte la base de la línea telefónica y la toma de corriente cuando haya tormentas en la zona.

8) No use el teléfono para comunicar una fuga de gas en las inmediaciones de la fuga.

9) ¡Utilice solamente las baterías NiMH (níquel metal hidruro) suministradas! Los períodos de funcionamiento para los dispositivos solamente son aplicables a las capacidades predeterminadas de la batería proporcionada.

10) El uso de otros tipos de pilas o baterías no recargables / de células primarias puede ser peligroso. Pueden causar interferencias y / o daños en la unidad. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de dicho incumplimiento.

11) No utilice cargadores de terceras partes. De lo contrario, podría dañar las baterías.

12) Deshágase de las baterías de forma segura. No sumerja las baterías en agua, NO LAS QUEMES ni las ponga en ningún lugar donde pudiesen perforars.

1.1 Contenido de la caja

La caja contiene los siguientes elementos:

- Teléfono Alcatel XP2050
- Unidad base Alcatel XP2050
- Adaptador de alimentación CA
- Cable de línea telefónica
- 1 paquete de baterías recargables NiMH
- Soporte de pared (montado en la unidad base)
- 1 Guía del usuario

1.2 Instalación

Para obtener la máxima cobertura y reducir las interferencias, le indicamos algunas indicaciones que debe tener en cuenta al instalar la unidad base:

- instale la unidad en una zona interior, en un lugar cómodo, alto y en una ubicación central donde no haya obstrucciones entre el teléfono y la unidad base.
- colóquela en una zona alejada de aparatos eléctricos como puede ser la televisión, hornos microondas, radios, ordenadores, dispositivos inalámbricos o teléfonos inalámbricos.
- evite colocar la unidad frente a transmisores de radiofrecuencia, como antenas externas o estaciones de telefonía móvil.
- evite enchufar la unidad en el mismo circuito que otros grandes electrodomésticos para evitar que haya interferencias. Trata de enchufar el aparato o la unidad base en otra toma de corriente.

Si la recepción de la unidad base no es satisfactoria, cámbiela a otra ubicación para una mejor recepción.
El alcance de la unidad puede reducirse dependiendo de las condiciones del entorno, así como de los factores espaciales y estructurales. Por lo general, el alcance en interiores es inferior al alcance en exteriores.

2 INSTALACIÓN DEL TELÉFONO

2.1 Instale y cargue las baterías

1. Deslice la tapa del compartimento de las baterías para abrirlo.
2. Coloque el paquete de batería recargable siguiendo las indicaciones. Preste especial atención a la polaridad de las baterías.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las baterías.
4. Coloque el teléfono en la base y deje que cargue durante 15 horas antes de usar el teléfono por primera vez.

Notas:

1. Utilice únicamente la batería recargable NiMH suministrada.
2. Si no va a utilizar el teléfono durante un periodo de tiempo prolongado, desenchúfelo y quite el paquete de baterías pare evitar posibles fugas.

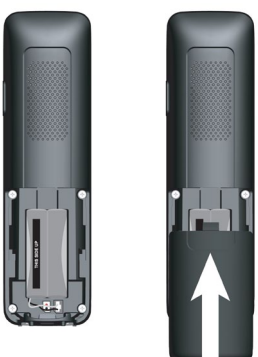

2.2 Conexión de la estación base

1. Enchufe un extremo del cable de línea telefónica en la clavija telefónica en la parte inferior de la base.
2. Conecte el extremo pequeño del adaptador de corriente a la toma de corriente en la parte inferior de la base.
3. Conecte el extremo grande del adaptador de corriente a una toma de corriente de pared.
4. Conecte el otro extremo del cable de línea telefónica en la toma de teléfono o micro-filtro.
5. Utilice siempre los cables suministrados en la caja.

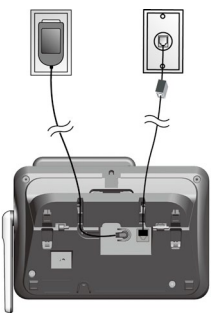

Si tiene servicio de banda ancha,
es necesario el uso de un microfiltro (no incluido).

2.3 INSTALACIÓN EN PARED

Utilice el soporte de instalación en pared suministrado para acoplar la base a una placa de instalación de pared para teléfonos estándar con dos pernos.

Utilice la tabla para realizar la instalación en la pared

1. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. Desconecte el cable de la línea telefónica de la toma de corriente (o filtro DSL). Asegúrese de que el cable de la línea telefónica y el cable de alimentación estén colocados de modo que pasen a través de las ranuras en la parte inferior de la base del teléfono.

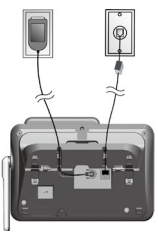

2. Pulse las lengüetas del soporte de pared como se indica para cambiar el modo de instalación y la orientación del soporte.



3. Gire el soporte de montaje en pared hacia abajo y empuje la base del teléfono hasta que encaje en su lugar.

4. Conecte el cable de la línea telefónica (o filtro DSL) en la toma de corriente. Enchufe el adaptador a una toma de corriente que no esté controlada por un interruptor de pared. Coloque las ranuras en la parte posterior de la base del teléfono con los pernos de la placa de montaje de pared. Asegúrese de que el cable de la línea telefónica no quede atrapado entre la placa de montaje de pared y la base del teléfono.

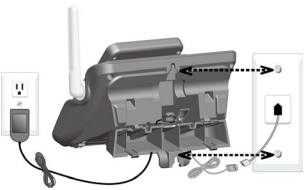

5. Deslice la base del teléfono hacia abajo hasta que quede sujeta con firmeza. Ate con precintos o bridas el cable de la línea telefónica y el cable del adaptador de alimentación.

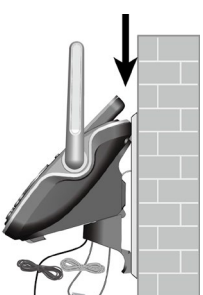

2.4 Conexión del cargador

Conecte el cable de alimentación en una toma de corriente.

Si tiene una línea de banda ancha

Si conecta el teléfono a una línea con una conexión de banda ancha, tendrá que insertar un microfiltro entre el teléfono y la línea telefónica, de lo contrario puede generar interferencias entre el teléfono y la banda ancha, lo que podría causar problemas.

En una línea fija de banda ancha, cada teléfono tiene que tener un microfiltro conectado, no basta con colocar uno en el punto telefónico donde está conectado su módem. Si usted necesita más microfiltros de banda ancha, póngase en contacto con su proveedor de línea de banda ancha.

3 CONOZCA SU TELÉFONO

3.1 Información general sobre el teléfono

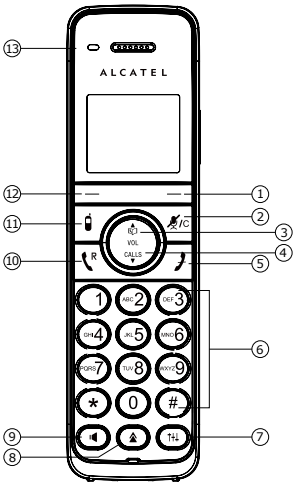

1. ——

- Pulse para seleccionar el elemento del menú que aparece encima de la tecla.
- Mientras está en un menú: Pulse para seleccionar una opción o guardar una entrada o un ajuste.

2. /C

- Durante una llamada: Pulse para activar / desactivar el silencio del micrófono.
- En modo edición / premarcado: Pulse para borrar un carácter / dígito.
- Mientras suena: Pulse para que el teléfono deje de sonar.
- Durante un mensaje o la reproducción de un mensaje de salida: Pulse para borrar un mensaje o mensaje de salida.

3.

- En modo menú: Pulse para desplazarse hacia arriba por las opciones del menú.
- Durante una llamada: Pulse para aumentar el volumen.

- En modo espera: Pulse para acceder a la agenda telefónica.
- Al introducir nombres o números en la agenda telefónica: Pulse para mover el cursor a la izquierda.

4. CALLS ▼
- En modo menú: Pulse para desplazarse hacia abajo por las opciones del menú.
- Durante una llamada: Pulse para disminuir el volumen.
- En modo espera: Pulse para acceder a la lista de llamadas.
- Al introducir nombres o números en la agenda telefónica: Pulse para mover el cursor a la derecha.

5.
- Durante una llamada: Pulse para finalizar una llamada y volver al modo espera.
- En modo edición / menú: Pulse para volver al menú anterior.
- En modo edición / menú: Mantenga pulsado para volver a la pantalla de espera.
- Pulse y mantenga pulsado con el teléfono en modo espera para borrar los mensajes mostrados (**Llams perds** y **Falla descarga**).
- Mientras suena: Pulse para que el teléfono deje de sonar.

6. TECLADO ALFANUMÉRICO, * , #
- En modo de espera / premarcado / edición / durante una llamada: Pulse para introducir los caracteres / números.

7.
- Durante una llamada: Pulse para cambiar la calidad del audio para adaptarse mejor a sus necesidades.

8.
- En modo espera: Pulse para acceder a la opción de rellamada.

9.
- Durante una llamada: Pulse para encender / apagar el micrófono.
- En el modo de espera / modo premarcado / rellamada / lista de llamadas / agenda: Pulse para realizar una llamada con el altavoz.
- Cuando suena el teléfono: Pulse para responder una llamada con el altavoz.

10. R
- En modo espera / premarcado: Pulse para realizar una llamada.
- En la opción de rellamada / lista de llamadas / agenda: Pulse para realizar una llamada a la entrada seleccionada en la lista.
- Cuando suena el teléfono: Pulse para responder una llamada.

- Parpadea rápidamente cuando hay una llamada entrante en la línea fija o cuando el contestador automático está grabando una llamada.
- Parpadea lentamente cuando hay una llamada en espera en la línea fija.
- Durante una llamada: Pulse para contestar una llamada entrante cuando recibe una alerta de llamada en espera.

11.

- Pulse para realizar o contestar una llamada de móvil.
- Durante una llamada móvil: Pulse para responder una llamada.
- Parpadea rápidamente cuando hay una llamada de móvil entrante.
- Parpadea lentamente cuando hay una llamada de móvil en espera.

12.——

- En modo menú principal: Pulse para volver a la pantalla de espera.

13. LUZ DE CARGA

- **Encendido** cuando el teléfono se está cargando en la base o en el cargador.

3.2 Información general sobre la estación base

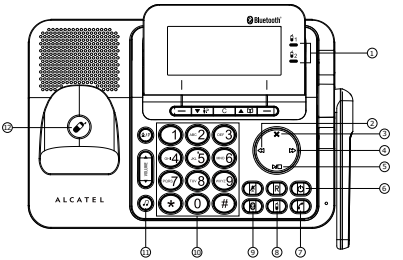

1. 1 / 2

- **Encendido** cuando la base del teléfono está encendida y conectada con un dispositivo Bluetooth.
- Parpadea alternativamente durante la sincronización con un dispositivo Bluetooth.
- Parpadea rápidamente cuando hay una llamada de móvil entrante.

2.

- Pulse para repetir la reproducción del mensaje actual desde el principio.
- Pulse dos veces para retroceder al mensaje anterior.

3.

- Pulse para borrar el mensaje que se está reproduciendo.
- Cuando el teléfono está en modo espera: Pulse dos veces para eliminar todos los mensajes ya revisados.
- Al introducir nombres o números: Pulse para borrar un dígito o caractér.
- Al revisar la lista de rellamada, la agenda o la lista de llamadas: Pulse para borrar una entrada individual.
- En modo premarcado: Pulse para borrar un dígito.

4.

- Pulse para saltar el mensaje actual y reproducir el siguiente mensaje.

5. /

- Pulse para reproducir el mensaje.
- Pulse de nuevo para detener la reproducción del mensaje.

6.

- Pulse para encender el contestador automático.
- Pulse de nuevo para apagar el contestador automático.
- La luz está **Encendido** cuando el contestador está encendido.

7.

- Pulse para realizar o contestar una llamada de la línea fija.

- Parpadea rápidamente cuando hay una llamada entrante de la línea fija.
- Parpadea lentamente cuando hay una llamada en espera en la línea fija.

8.

- Pulse para realizar o contestar una llamada de móvil.
- Durante una llamada móvil: Pulse para contestar una llamada entrante cuando recibe una alerta de llamada en espera.
- Parpadea rápidamente cuando hay una llamada de móvil entrante.
- Parpadea lentamente cuando hay una llamada de móvil en espera.

9.

- Pulse para transferir una llamada desde la base del teléfono a un auricular Bluetooth conectado.
- Pulse para utilizar un auricular Bluetooth conectado.
- Pulse para finalizar una llamada mientras está usando el auricular Bluetooth.

10. TECLADO ALFANUMÉRICO, * , #

- En modo de espera / premarcado / edición / durante una llamada: Pulse para introducir los caracteres / números.

11.

- Durante una llamada: Pulse para pasar una llamada a modo espera.

12.

- Pulse en la estación base para registrar el teléfono. Sonará durante 60 segundos aproximadamente.
- Pulse y mantenga pulsado en la estación base durante unos 4 segundos, la estación base entra en modo registro y permite el registro del teléfono.

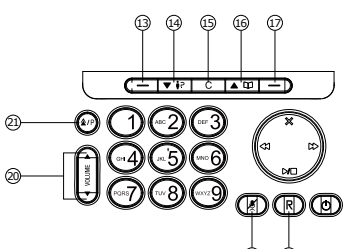

13.

- En modo edición / menú: Pulse para volver al menú anterior.

14.

- En modo menú: Pulse para desplazarse hacia abajo por las opciones del

menú.
- En modo espera: Pulse para acceder a la lista de llamadas.
- Al introducir nombres o números en la agenda telefónica: Pulse para mover el cursor a la derecha.

15. C
- Mientras está en un menú: Pulse para salir sin realizar cambios o mantenga pulsada la tecla para volver al modo espera.
- Pulse y mantenga pulsado mientras el teléfono está en modo de espera para borrar los mensajes que se muestran.

16. ▲ 🕮
- En modo menú: Pulse para desplazarse hacia arriba por las opciones del menú.
- Durante una llamada: Pulse para aumentar el volumen.
- En modo espera: Pulse para acceder a la agenda telefónica.
- Al introducir nombres o números en la agenda telefónica: Pulse para mover el cursor a la izquierda.

17. ▬
- Pulse para seleccionar el elemento del menú que aparece encima de la tecla.
- Mientras está en un menú: Pulse para seleccionar una opción o guardar una entrada o un ajuste.

18. R
- Durante una llamada: Pulse para contestar una llamada entrante cuando recibe una alerta de llamada en espera.

19. 🎤
- Durante una llamada: Pulse para activar / desactivar el silencio del micrófono.
- Cuando suena la base del teléfono: Pulse para silenciar el timbre temporalmente.

20. ◀ VOLUME ▶
- Pulse para ajustar el volumen durante la reproducción del mensaje.
- Pulse para ajustar el volumen durante una llamada.
- En modo espera: Pulse para ajustar el volumen del timbre de la base del teléfono para todas las líneas.

21. /P
- Pulse varias veces para ver los últimos 10 números marcados.
- Al introducir números: Pulse y mantenga pulsado para insertar una pausa en la marcación.

3.3 Iconos de la pantalla y símbolos

Iconos de la pantalla	Descripción
	Encendido constante cuando se está utilizando la línea fija o cuando hay una llamada entrante en la línea fija.
	Encendido constante cuando se está utilizando una línea móvil o hay una llamada móvil entrante.
	Hay dispositivos Bluetooth conectados en la lista de dispositivos activos.
	Hay dispositivos Bluetooth desconectados en la lista de dispositivos activos.
	Encendido constante cuando hay un auricular Bluetooth inalámbrico utilizado en la línea fija.
(flashing)	Indica que es necesario cargar la batería. Parpadea cuando se detecta un nivel bajo de carga de la batería.
	La batería se está cargando.
	La línea telefónica está en uso.
	Encendido constante si los timbres de la línea fija y la línea móvil están apagados. Parpadea si alguno de los timbres está apagado.
	Indica que se han recibido nuevos mensajes de voz en espera (VMWI) y todavía no se han leído. Desaparece cuando se han leído todos los mensajes de voz. (Depende del servicio de red)
	Indica cuándo está encendido el contestador automático (TAM). El contestador automático está encendido.
	Encendido cuando se han recibido nuevos mensajes en el contestador automático.
	Nueva lista de llamadas -Llamadas nuevas y llamadas perdidas.
	El micrófono está en modo silencio.

4 UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO

4.1 Configurar la fecha y hora

Debería configurar en primer lugar la fecha y la hora correctas de modo que pueda saber cuándo ha recibido mensajes en el contestador automático y la hora de las llamadas en la lista de llamadas.

- Utilización del teléfono o la base del teléfono:
  1. Pulse **MENU** en el teléfono en modo espera para entrar en el menú principal.
  2. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Conf fech/hora**, y después Pulse **SELEC**.
  3. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar el día, mes y año, a continuación, Pulse **CONFIRM**.
  4. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar la hora y los minutos y, a continuación, Pulse **CONFIRM**.

Nota:
Si la fecha y la hora no se ajustan cuando se graba un mensaje, el sistema anuncia: "Time and day not set", antes de reproducir cada mensaje.

4.2 Cambiar el idioma

- Utilización del teléfono o la base del teléfono:
  1. Pulse **MENU** en el teléfono en modo espera para entrar en el menú principal.
  2. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Configuraciones**, y después Pulse **SELEC**.
  3. Pulse **Idioma LCD** y a continuación pulse **SELEC**.
  4. Seleccione el idioma deseado y pulse **SELEC**.

4.3 Conexión con Bluetooth

4.3.1 Introducción

- Sincronice un máximo de 4 dispositivos habilitados para Bluetooth (teléfonos móviles o auriculares) con la base del teléfono.
- Conecte un máximo de 2 teléfonos móviles para hacer y recibir llamadas a móviles.
  Solamente puede haber un teléfono móvil activo en cada llamada.
- Conecte un auricular con conexión Bluetooth para realizar y recibir llamadas de la línea fija.
- Llamadas de línea fija y móvil en conferencia.
- Realice y reciba llamadas utilizando el teléfono móvil sincronizado con sus teléfonos inalámbricos.
- Descargue hasta 4 agendas de teléfonos móviles al sistema telefónico a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Después de conectar la base del teléfono, espere al menos 20 segundos antes de conectar un dispositivo Bluetooth. La pantalla muestra **Bluetooth ocupado** si intenta conectarse antes de tiempo.
- Consulte el manual del usuario de su teléfono móvil o auriculares Bluetooth para obtener más información acerca de la forma en que el dispositivo utiliza la conectividad Bluetooth.
- La tecnología inalámbrica Bluetooth funciona en un rango corto (hasta 9 metros) desde la base del teléfono. Mantenga los teléfonos móviles y auriculares conectados dentro de este rango.
- Controle el uso de su teléfono móvil, porque dependiendo de las condiciones de su contrato o tarifa, puede que se le deduzcan minutos de su plan por la duración de las llamadas realizadas con el teléfono.

Dispositivos activos - la lista de dispositivos tiene dos ranuras activas para dos teléfonos móviles o para un teléfono móvil y un auricular. Cuando un dispositivo de la lista está activo, habrá: D1 o D2: en frente del nombre del dispositivo. Para utilizar un dispositivo Bluetooth en una llamada, debe estar encendido y conectado en una ranura activa.

Conectado - Cuando hay un dispositivo Bluetooth conectado, se muestra un 1 y/o 2 tras el símbolo en la pantalla y se encenderán las luces $_1$ y/o $_2$ en la base del teléfono. Si un dispositivo pierde la conexión con la base del teléfono, debe de volver a conectarlo antes de poder utilizar el dispositivo con el Alcatel XP2050.

Desconectado - Cuando hay un dispositivo Bluetooth desconectado, se muestra, y/o tras el símbolo en la pantalla y se apagarán las luces $_1$ y/ o $_2$ en la base del teléfono.

Modo Busqueda - la unidad debe estar en modo detectable para poder realizar la sincronización con un dispositivo Bluetooth. Al sincronizar el teléfono móvil, la base del teléfono debe estar en este modo.
Dependiendo del fabricante, este modo aparece a veces como "Encuéntrame" o "Visibilidad".

4.3.2 CONFIGURACIÓN BLUETOOTH

4.3.2.1. Añadir un teléfono móvil

Para sincronizar y conectar un teléfono móvil:

1. Pulse **MENU** en la base del teléfono en modo espera para entrar en el menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Bluetooth**, y después Pulse **SELEC**.
3. Pulse **SELEC** para seleccionar **Agregar disp**.
4. Pulse **SELEC** de nuevo para seleccionar **Agregar handset**. La pantalla muestra **Esperar...** seguido de **1. Si el móvil se conecta a BT por**

favordesconecte.

- Si ya hay 4 dispositivos sincronizados en la lista de dispositivos, se eliminará automáticamente el cuarto dispositivo en la lista, independientemente de que se realice con éxito la nueva conexión o no.
- Si ya hay 2 dispositivos activos en la lista de dispositivos con prefijo: D1 o D2: la base del teléfono muestra: **Sólo 2 disp.estarán listos para conexión**. Se le pedirá que desactive un dispositivo activo.

5. Pulse **SIGUIEN**. La pantalla muestra **2. Poner móvil al lado de base**.
   - Todos los dispositivos que están conectados a la base del teléfono se desconectan hasta que se complete el proceso de sincronización.
6. Pulse **SIGUIEN** para encender el modo detectable en la base del teléfono. La pantalla muestra **Poner móvil en búsqu. base: XP2050 detectable PIN: 0000**.
   Active el Bluetooth en su teléfono móvil y realice una búsqueda o entre en la opción de añadir nuevos dispositivos.
7. Puede que el teléfono móvil necesite una contraseña. En este caso, la pantalla de la base del teléfono muestra: **Revise el móvil.Escriba PIN**. Introduzca el código del teléfono móvil en la base del teléfono y pulse **CONFIRM** para guardar.
8. Introduzca el PIN de la base del teléfono (el PIN predeterminado es 0000) en su teléfono móvil para continuar con el proceso de sincronización. La pantalla de la base muestra: **Agregando Mobile Phone A a la lista dispositivos.**
9. Cuando se ha conectado correctamente un dispositivo, la base muestra **Mobile Phone A se ha agregado y conectado a la base**. Escuchará un tono de confirmación.
   En el móvil se mostrarán el 1 o 2 correspondiente. Se enciende la luz del dispositivo correspondiente en la base del teléfono (1 o 2).

4.3.2.2. Añadir un teléfono

Para sincronizar y conectar un teléfono:

1. Repita los pasos 1 a 3 en la última sección.
2. Pulse ▲ 🕮 o ▼ 🛈 para seleccionar **Agregar Casco**, y después Pulse **SELEC**. La pantalla muestra **Esperar...** seguido de **Si casco se conecta al móvil, desconéctelo**.
   - Si ya hay otro auricular activo, la pantalla muestra **Sólo 1 casco en lista disp. podra estar conectado** y le indica que debe sustituir un dispositivo sincronizado actualmente.
   - Cuando ya tenga 2 dispositivos activos, la base del teléfono mostrará **Sólo 2 disp. estarán listos para conexión**. La base del teléfono desactivará automáticamente el otro teléfono de una ranura activa.
3. Pulse **SIGUIEN**. La pantalla muestra **Coloque casco en el modo búsqueda**. Ponga sus auriculares en modo detectable (consulte el manual del usuario de sus auriculares), a continuación, Pulse **SIGUIEN**.
   - Todos los dispositivos que están conectados a la base del teléfono se desconectan temporalmente.

4. La pantalla muestra **Buscar cascos Bluetooth...**
5. Cuando la pantalla muestre los dispositivos encontrados, Pulse ▲ o ▼ para seleccionar sus auriculares y Pulse **SELEC**.
6. Introduzca el PIN de los auriculares. El PIN para la mayoría de los dispositivos Bluetooth es 0000 (Consulte el manual del usuario de su auricular). A continuación, pulse **SIGUIEN**.
7. La pantalla muestra **Agregando Casco A a la lista dispositivos...** cuando la base se está conectando a sus auriculares.
8. Cuando un dispositivo está conectado correctamente, la base del teléfono muestra **Casco A se ha agregado y conectado a la base** y se muestra 1 o 2 correspondientes en los auriculares. Escuchará un tono de confirmación. Se enciende la luz correspondiente en la base del teléfono ($_1$ o $_2$).

Si tiene problemas para sincronizar su móvil o sus auriculares, puede que no sean compatibles con su **Alcatel XP2050**.

Notas:

- El proceso de sincronización puede tardar hasta un minuto. Si el proceso de sincronización falla, vuelva a intentarlo.
- Si coloca el auricular en la base del teléfono o en el cargador durante el proceso de sincronización, el proceso se interrumpe y el auricular entra de nuevo en modo espera.
- Si falla la conexión de un dispositivo, en la pantalla de la base del teléfono se indica **Tel. móvil A se agrega a lista disp.**, y a continuación **Use el móvil para conectar a la base**, o **Casco A se agrega a lista disp.**, seguido de **Use casco para conexión a la base**.
- Cuando se está cargando un auricular conectado, puede desconectarse de la base del teléfono y en ese caso se apagará la luz correspondiente en la base del teléfono ($_1$ o $_2$).
  Para algunos modelos de auriculares, es posible que tenga que encender los auriculares y volver a conectarlos a la base del teléfono.
- Teléfono móvil A y Auriculares A son nombres predeterminados que se utilizan en el manual del usuario.
  En su lugar, se indicarán los nombres reales de los teléfonos y auriculares sincronizados en la LCD del XP2050.

4.3.3 Lista de dispositivos y conexión

Se pueden conectar hasta 4 dispositivos a la base del teléfono. Todos los dispositivos sincronizados se muestran en la lista de dispositivos. Para utilizar un dispositivo sincronizado, debe estar conectado y en una ranura activa ($_1$ o $_2$) en la lista de dispositivos. Solamente puede haber un teléfono móvil o auricular Bluetooth activo en cada llamada.

Una vez que haya sincronizado un dispositivo con la base del teléfono, no es necesario repetir el procedimiento de sincronización de nuevo a menos que elimine el dispositivo de la lista de dispositivos.

Nota:
Cuando conecte un dispositivo Bluetooth a la lista de dispositivos, todos los dispositivos conectados se desconectarán temporalmente hasta que se haya completado el procedimiento. Puede tardar hasta 2 minutos en volver a realizar la conexión.

4.3.3.1. Revise la lista de dispositivos activos

1. Pulse **MENU** en la base del teléfono en modo espera.
2. Pulse ▲ 🕮 o ▼ 🛈 para seleccionar **Bluetooth**, y después Pulse **SELEC**.
3. Pulse ▲ 🕮 o ▼ 🛈 para seleccionar **Lista disp**, y después Pulse **SELEC**.

4.3.3.2. Conectar/desconectar un dispositivo activo

En el menú de dispositivos activos, puede conectar o desconectar el dispositivo activo.

1. Repita los pasos 1 a 3 en la última sección.
2. Pulse ▲ 🕮 o ▼ 🛈 para seleccionar un dispositivo y a continuación pulse **OPCIÓN**.
3. Pulse ▲ 🕮 o ▼ 🛈 para seleccionar **Conectar /Desconectar** (la opción que corresponda) y Pulse **SELEC** para confirmar. La base del teléfono muestra **Aparato conectado /Aparato desconectado**. Escuchará un tono de confirmación.

4.3.3.3. Eliminación de un dispositivo

Si ya tiene el número máximo de dispositivos conectados, 4, y desea añadir otro dispositivo, debe eliminar en primer lugar uno de los dispositivos de la lista de dispositivos.

Para eliminar un dispositivo:

1. Repita los pasos 1 a 3 en 4.3.3.1.
2. Pulse ▲ 🕮 o ▼ 🛈 para seleccionar un dispositivo y a continuación pulse ✕.
   O
   - Pulse ▲ 🕮 o ▼ 🛈 para seleccionar un dispositivo y a continuación pulse **OPCIÓN**.
   - Pulse ▲ 🕮 o ▼ 🛈 seleccione **Retirar**, y después Pulse **SELEC**.
3. La base del teléfono muestra **Retirar Aparato A?** Pulse **SÍ** para confirmar. La base del teléfono muestra **Disp. Retirado de lista disp**. Escuchará un tono de confirmación.

4.3.3.4. Cambiar el nombre a un dispositivo

Puede cambiar el nombre de un dispositivo sincronizado en la lista de dispositivos sincronizados.

1. Repita los pasos 1 a 3 en 4.3.3.1.
2. Pulse ▲ 🕮 o ▼ 🛈 para seleccionar un dispositivo y a continuación pulse **OPCIÓN**.
3. Pulse ▲ 🕮 o ▼ 🛈 para seleccionar **Renombrar**, y después Pulse **SELEC**. La pantalla muestra **ESCR NUEVO NOMB** para editar el nombre.

4. Pulse **GUARDR**. La base del teléfono muestra **Aparato renomb**. Escuchará un tono de confirmación.

Nota: Solamente se muestran en la lista de dispositivos los 11 primeros caracteres del nombre del dispositivo.

4.3.4. Descargar agenda telefónica

Puede descargar hasta 4 agendas telefónicas al sistema telefónico **Alcatel XP2050** por medio de tecnología inalámbrica Bluetooth. Cada agenda descargada puede almacenar hasta 1500 entradas con un máximo de 30 dígitos para cada número de teléfono y 15 caracteres para cada nombre.
Antes de descargar una guía telefónica, asegúrese de que el teléfono móvil esté sincronizado, activo y conectado a **Alcatel XP2050**. Asegúrese de que la batería del teléfono se carga durante al menos 30 minutos.
Coloque su teléfono móvil al lado de la base del teléfono para descargar una guía telefónica desde su teléfono móvil a su Alcatel XP2050.

4.3.4.1 Para descargar una agenda desde un teléfono móvil:

1. Pulse **MENU** en la base del teléfono en modo espera.
2. Pulse ▲ 🕮 o ▼ 🕯 para seleccionar **Bluetooth**, y después Pulse **SELEC**.
3. Pulse ▲ 🕮 o ▼ 🕯 para seleccionar **IMPORTAR DIREC**, y después Pulse **SELEC**.
4. Pulse ▲ 🕮 o ▼ 🕯 para seleccionar un dispositivo y a continuación pulse **SELEC**.
   - Si el dispositivo móvil está activo pero desconectado, la base del teléfono muestra **Tel. móvil A no conectado**. Pulse **CONECT**.
5. Pulse ▲ 🕮 o ▼ 🕯 para seleccionar una de las siguientes opciones:
   - **Memoria telef** - descarga todos los contactos almacenados en la memoria de su teléfono.
   - **solo tarj SIM** - descarga todos los contactos almacenados en su tarjeta SIM.
   - **Todo(Tel+SIM)** - descarga todos los contactos almacenados tanto en la memoria del teléfono como en la tarjeta SIM.
     Pulse **SELEC**. Durante la descarga, la base del teléfono muestra el progreso. Los demás teléfonos en modo espera muestran **Descargando dir**.
   - Si la agenda telefónica del dispositivo seleccionado ya se hubiese descargado en el **Alcatel XP2050**, el teléfono muestra la fecha de la última descarga realizada desde su teléfono móvil. La agenda telefónica almacenada en el **Alcatel XP2050** para ese teléfono móvil se borrará y será reemplazada con la agenda telefónica actual. Si ha editado los registros descargados, se perderán los cambios. Pulse **SIGUIEN** para iniciar la descarga, la pantalla mostrará **Borrando Directorio...**
   - Si ya ha descargado 4 agendas, la base del teléfono mostrará **Memoria llena. Cambiar directorio existente?** Pulse **SÍ** si desea reemplazar una agenda existente. Pulse **SELEC** para seleccionar la agenda que desea reemplazar. La pantalla muestra **Sustituir Mobile Tel. móvil A directorio?** Pulse **SÍ** para confirmar.

6. Una vez finalizado el proceso de descarga, la base del teléfono muestra **Fin descarga XXXX entradas guard**. Escuchará un tono de confirmación. Pulse **OK** para volver al menú de descarga de agendas telefónicas.

Notas:

- Con algunos teléfonos móviles no se puede realizar la descarga desde la tarjeta SIM. Si este es el caso, trate de transferir los contactos de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono móvil en primer lugar, y a continuación, realice la descarga desde la memoria del teléfono móvil. Para obtener más información sobre cómo transferir contactos desde la tarjeta SIM a la memoria del teléfono móvil, consulte el manual del usuario de su teléfono móvil.
- Si ha seleccionado **Memoria telef** pero no hay entradas guardadas, la base del teléfono mostrará **Sin entradas encontradas. ¿Descarga desde SIM sólo?** Pulse **SÍ** para confirmar. Si ha seleccionado **solo tarj SIM** pero no hay entradas guardadas, la base del teléfono mostrará **Sin entradas encontradas. ¿Descarga desde teléfono sólo?** Pulse **SÍ** para confirmar. Si ha seleccionado **Todo(Tel+SIM)** pero no hay entradas guardadas en ninguna de las agendas, la base del teléfono mostrará **Sin entradas encontradas. ¿Descarga desde teléfono sólo?** Pulse **SÍ** para confirmar.
- Cuando realice la descarga de su agenda desde su dispositivo móvil con Bluetooth, puede que alguno de los datos no se transfieran. Por ejemplo si tiene guardados para el mismo contacto el número de la línea fija, el número de móvil y el número de trabajo, puede que no se guarden las tres categorías en el **Alcatel XP2050**.
- En algunos teléfonos móviles, es posible que tenga que pulsar una tecla para confirmar la descarga de la agenda.

4.3.4.2. Error en la descarga

Si se interrumpe el proceso de descarga de la agenda, el teléfono y la base del teléfono mostrarán **Falla descarga**. Puede restablecer la indicación de error en la descarga en el teléfono.

1. Pulse **MENU** en la base del teléfono o en el teléfono en modo espera.
2. Pulse ▲ / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Configuraciones**, y después Pulse **SELEC**.
3. Pulse ▲ / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Alertas pantall**, y después Pulse **SELEC**.
4. Pulse ▲ / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Línea móvil**, y después Pulse **SELEC**.
5. Pulse ▲ / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Falla descarga**, y después Pulse **SELEC**.
6. La pantalla indica **¿Reinicializar indicación descarga fallida?** Pulse **SÍ** para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.

   También puede mantener pulsado en el auricular, o en la base del teléfono para borrar el indicador de error en la descarga cuando el teléfono

está en modo espera.

4.3.4.3. Interrupción del proceso de descarga de una agenda

Si está descargando una agenda desde un teléfono móvil y el teléfono recibe una llamada, el proceso de descarga se detiene y tanto el móvil como la base del teléfono mostrarán **Falla descarga**.
Cuando intente ver la agenda descargada, el teléfono y la base del teléfono le indicarán **Última descarga falló:MM/DD/AA**. Deberá volver a descargar la agenda.
Si está descargando una agenda desde un móvil y la base del teléfono se queda sin alimentación, el proceso se detiene, puede pulsar **DETENER**. La base del teléfono mostrará **Descarga directorio cancelada**. La base del teléfono mostrará **Falla descarga** al volver al modo espera.
Cuando la base del teléfono recupera la alimentación, el teléfono sólo muestra la agenda telefónica de la línea fija. Deberá volver a descargar la agenda del teléfono móvil.

4.3.4.4. Ver la información de descarga de la agenda

1. Pulse **MENU** en la base del teléfono o en el teléfono en modo espera.
2. Pulse ▲ / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Directorio**, y después Pulse **SELEC**.
3. Pulse ▲ / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar la agenda descargada deseada y Pulse **OPCIÓN**.
4. Pulse ▲ / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Ultima revisión**, y después Pulse **SELEC**.
   - La pantalla de la base muestra: **Tel. móvil A Ultima revisión: MM/DD/AA Total #XXXX**.
     O
   - La pantalla de la base muestra: **Tel. móvil A Última descarga falló: MM/ DD/AA** si hubo una interrupción durante la descarga de esa agenda.
5. Pulse **OK** para salir.

4.3.5. Cambiar PIN

Se le solicitará introducir un PIN al establecer una conexión Bluetooth. El PIN predeterminado de la base de su teléfono es **0000**.

Para cambiar el PIN:
1. Pulse **MENU** en la base del teléfono en modo espera para entrar en el menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Bluetooth**, y después Pulse **SELEC**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Cambiar PIN**, y después Pulse **SELEC**. La base del teléfono muestra **ESCR NUEVO PIN** para introducir un nuevo código de 4 dígitos.
4. Pulse **SET** para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.

4.3.6. USO DE LOS AURICULARES BLUETOOTH PARA LLAMADAS DE LA LÍNEA FIJA

Puede utilizar un auricular Bluetooth para las llamadas de la línea fija. Sin embargo, es necesario mantener el dispositivo dentro de una distancia inferior a 4,5 metros de la base del teléfono para obtener un rendimiento óptimo.

Para responder a una llamada de la línea fija utilizando un auricular Bluetooth:

- Pulse la tecla de llamada en el auricular, o Pulse en la base del teléfono.

Para finalizar una llamada de la línea fija utilizando un auricular Bluetooth:

- Pulse la tecla de llamada en el auricular, o Pulse en la base del teléfono.

Para transferir una llamada desde la base del teléfono a un auricular Bluetooth conectado:

- Pulse , a continuación, pulse **SELEC** o de nuevo para elegir el auricular. La base del teléfono muestra **Transferiendo el audio a Casco A**.

Para transferir una llamada desde el auricular Bluetooth a la base del teléfono:

- Pulse .

Nota:

- Si está utilizando el auricular para una llamada transferida desde el teléfono **Alcatel XP2050** y pierde la conexión Bluetooth o se agota la batería del teléfono, la llamada volverá a ser transferida al teléfono original.

4.4 Realizar una llamada

4.4.1. Realizar una llamada desde la línea fija

4.4.1.1. Marcación previa

- Utilizando el teléfono:
  Introduzca el número de teléfono y pulse R o para marcar el número.
  Pulse /C para borrar la entrada.
- Utilizando la base del teléfono:
  Introduzca el número de teléfono y pulse o para marcar el número.
  Pulse para borrar la entrada.

4.4.1.2. Marcación directa

- Utilizando el teléfono:
  Pulse R o para tomar la línea e introduzca el número de teléfono.
- Utilizando la base del teléfono:
  Pulse para tomar la línea e introduzca el número de teléfono.

4.4.2. Realizar una llamada desde la línea móvil

Puede conectar un máximo de 2 teléfonos móviles habilitados para Bluetooth a la base del teléfono, pero solamente podrá utilizar un móvil en cada llamada.

4.4.2.1. Marcación previa

- Utilizando el teléfono:
  Introduzca el número de teléfono y pulse para marcar el número.
  Pulse /c para borrar la entrada.
- Utilizando la base del teléfono:
  Introduzca el número de teléfono y pulse .

4.4.2.2. Marcación directa

- Utilizando el teléfono:
  Pulse , después el número de teléfono y después **DIAL**.
- Utilizando la base del teléfono:
  1. Pulse , e introduzca el número de teléfono.
  2. Pulse **DIAL**.

Nota:
Si dispone de dos teléfonos móviles conectados a la base del teléfono, el sistema de teléfono le pedirá que seleccione un teléfono móvil antes de realizar una llamada de móvil.

4.5 Responder una llamada

4.5.1. Responder a una llamada de línea fija o móvil

- Utilizando el teléfono:
  Si el teléfono no está en la base de carga:
  Cuando suene el teléfono, pulse o para responder a una llamada de línea fija, o Pulse para responder a una llamada de móvil.

  Si el teléfono está en la base de carga y la opción de **NO ALIM ELEC** está ACTIVADA: Cuando suene el teléfono, levante el teléfono para contestar una llamada.

  Nota:
  - Si no desea responder a una llamada, Pulse **RECHAZ**. La pantalla muestra **Llam rechazada** y vuelve a modo espera.

  - Utilizando la base:

  Cuando suene el teléfono, pulse o para responder a una llamada de línea fija, o Pulse para responder a una llamada de móvil.

4.5.2. Responder a una llamada de móvil durante una llamada por la línea fija

Si usted está en una llamada de línea fija y recibe una llamada móvil entrante, oirá un pitido y se mostrará 1 o 2 en el teléfono que esté utilizando. La base del teléfono y todos los demás teléfonos sonarán.

Para responder a la llamada de móvil entrante:

- Utilizando el teléfono:

  Pulse en el teléfono. La llamada de la línea fija pasa automáticamente a modo espera y los demás teléfonos muestran alternativamente **Llamada de casaen espera** y **Línea de móv en uso**.

- Utilizando la base del teléfono:

  Pulse en la base del teléfono. La llamada de la línea fija pasa automáticamente a modo espera y los demás teléfonos muestran alternativamente **Llamada de casa en espera** y **Línea de móv en uso**.

Para finalizar la llamada de móvil entrante:

- Pulse en el teléfono o en la base del teléfono. La llamada fija sigue en modo espera. Todos los teléfonos muestran **Llamada de casa en espera**.

Para reanudar la llamada de línea fija en espera:

- Pulse en el teléfono o en la base del teléfono.

4.5.3. Responder a una llamada de la línea fija durante una llamada por la línea móvil

Si usted está en una llamada de línea móvil y recibe una llamada de la línea fija entrante, oirá un pitido y se mostrará en el teléfono que esté utilizando. La base del teléfono y todos los demás teléfonos sonarán.

Para responder a una llamada entrante de la línea fija:

- Utilizando el teléfono:

  Pulse en el teléfono. La llamada de la línea móvil pasa automáticamente a modo espera y los demás teléfonos muestran alternativamente **Llamada de móv. en espera** y **Línea de casa en uso**.

- Utilizando la base del teléfono:

  Pulse en la base del teléfono. La llamada de móvil pasa automáticamente a modo espera. Todos los teléfonos muestran alternativamente **Llamada de móv. en espera** y **Línea de casa en uso**.

Para finalizar una llamada de la línea fija:

- Pulse en el teléfono o en la base del teléfono. La llamada móvil sigue en modo espera. Todos los teléfonos muestran **Llamada de móv. en espera**.

Para reanudar la llamada de línea móvil en espera:

- Pulse en el teléfono o en la base del teléfono.

4.6. TERMINAR UNA LLAMADA

Durante una llamada:

- Utilizando el teléfono:

  Pulse

O
Coloque el teléfono en la estación base para finalizar una llamada de línea fija o una llamada móvil.

- Utilizando la base del teléfono:
  Pulse .

4.7. Ajuste volumen del auricular y el volumen del sistema manos libres

Durante una llamada:

- Utilizando el teléfono:
  Pulse o CALLS para seleccionar el volumen entre 1-6. Se muestra la configuración actual. Cuando finaliza la llamada, el ajuste permanecerá en el último nivel seleccionado.

- Utilizando la base del teléfono:
  Pulse ◄ VOLUME ► para seleccionar el volumen entre 1-8.

Nota:
Si se trata de una llamada de móvil y el volumen es demasiado alto o bajo, trate de cambiar el volumen de su teléfono móvil. En algunos teléfonos móviles, si cambia el volumen en el teléfono afecta al volumen de las llamadas móviles en el **Alcatel XP2050**.

4.8. Silenciar una llamada

Usted puede hablar con alguien cercano sin dejar que el interlocutor le escuche durante una llamada.

Durante una llamada:

Pulse /C en el teléfono o en la base del teléfono para silenciar el micrófono y se mostrará **Microfono Off** en la pantalla LCD. Su interlocutor no le oye. Pulse /C en el teléfono o en la base del teléfono para desactivar el modo silencio del micrófono y se mostrará **Micrófono On** en la pantalla LCD.

4.9. Silenciar temporalmente el tono de llamada

Cuando el teléfono está sonando, se puede silenciar temporalmente el tono del teléfono o de la base del teléfono sin desconectar la llamada. La próxima llamada sonará normalmente en el volumen predeterminado.

Para silenciar el tono de llamada:

- Utilizando el teléfono:
  Pulse **SILENC**, o o /C en el teléfono, se mostrará **Timbre silencio**.

- Utilizando la base del teléfono:
  Pulse **SILENC**, o en el teléfono, se mostrará **Timbre silencio**.

4.10. Remarcar

Cada teléfono almacena los últimos 10 números marcados (hasta 30 dígitos cada uno) en la lista de rellamada. Las entradas de rellamada no son compartidas por todos los dispositivos del sistema. Las entradas de rellamada de cada teléfono y la base del teléfono son independientes.

4.10.1. Ver la lista de rellamada

- Utilizando el teléfono:
  1. Pulse en modo espera.
  2. Pulse o CALLS o varias veces para ver la lista. El teléfono emite un pitido dos veces al final de la lista.
  3. Pulse para salir.

- Utilizando la base del teléfono:
  1. Pulse /P en modo espera.
  2. Pulse ▲ o ▼ o /P varias veces para ver la lista. La base del teléfono emite un pitido dos veces al final de la lista.
  3. Pulse C para salir.

4.10.2. Marcar una entrada de rellamada

- Utilizando el teléfono:
  1. Repita los pasos 1 a 2 en la última sección.
  2. Pulse R o para usar la línea fija.
     O
     Pulse para usar la línea móvil.

- Utilizando la base del teléfono:
  1. Pulse /P en modo espera.
  2. Pulse ▲ o ▼ o /P varias veces para ver la lista. La base del teléfono emite un pitido dos veces al final de la lista.
  3. Pulse para marcar utilizando la línea fija, o Pulse para marcar usando la línea móvil.

4.10.3. Guardar una entrada de rellamada en la agenda

- Utilizando el teléfono o la base del teléfono:
  1. Repita los pasos 1 a 2 en la última sección 4.10.1.
  2. Pulse **GUARDR**.
  3. El teléfono muestra **ENTRAR NUMERO**. Utilice las teclas de marcación para editar el número.
  4. Pulse **SIGUIEN**.
  5. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:
     - Casa
     - Móvil
     - Trabajo

- Otro

6. Pulse **SIGUIEN**. El teléfono muestra **ESCRIBA NOMBRE**.
7. Pulse **GUARDR** y a continuación se mostrará **Guardado**. Escuchará un tono de confirmación.

4.10.4. Borrar una entrada de rellamada

- Utilizando el teléfono:
  1. Repita los pasos 1 a 2 en la última sección 4.10.1.
  2. Pulse /C para borrar el número mostrado. Escuchará un tono de confirmación.

- Utilizando la base del teléfono:
  1. Repita los pasos 1 a 2 en la última sección 4.10.1.
  2. Pulse ✕ para borrar el número mostrado. Escuchará un tono de confirmación.

4.11. Buscar el teléfono

Puede localizar el teléfono pulsando en la estación base.

Todos los teléfonos registrados en la base emitirán el tono de localización y se mostrará ***"Búsqueda"*** en la pantalla LCD. Puede detener la localización pulsando , , , , en cualquier teléfono o de nuevo en la base.

Nota: Si hay una llamada entrante durante la búsqueda, el teléfono emitirá el tono de llamada en lugar del tono de localización.

4.12. Conferencias en las líneas fija y móvil

Cuando tenga llamadas establecidas en la línea fija y la línea móvil, puede crear una conferencia de 3 vías.

1. Pulse **OPCIÓN** en el teléfono o en la base del teléfono.
2. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Conferencia**.
3. Pulse **SELEC**. La pantalla muestra **Líneas enconferencia**.

Para seleccionar una opción durante una llamada de conferencia:

1. Pulse **OPCIÓN** en el teléfono o en la base del teléfono.
2. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:
   - **Fin llam. Fija**
   - **Fin linea móv.**
   - **Fin conferenc.**
   - **Directorio**
   - **Identif. Llam**
3. Pulse **SELEC**.

Para finalizar la llamada de conferencia:

- Pulse o vuelva a colocar el teléfono en la base o en el cargador.

O

- Pulse **OPCIÓN** en el teléfono o en la base del teléfono y pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Fin conferenc**. Pulse **SELEC** para finalizar la conferencia.

Uso conjunto de las líneas fija y móvil:

- Puede atender dos llamadas diferentes utilizando las líneas fija y móvil al mismo tiempo con dos teléfonos.
- Si está en una llamada utilizando la línea móvil, no puede unirse a la llamada usando el teléfono móvil sincronizado. No obstante, puede unirse a la llamada usando otro teléfono **Alcatel XP2050**. El teléfono móvil se está utilizando para la llamada telefónica solamente tendrá disponibles las funciones estándar disponibles durante una llamada.

4.13. LLAMADA EN ESPERA

Si contrata el servicio de Llamada en espera con su proveedor de servicio telefónico, escuchará un tono en el auricular del teléfono si alguien llama cuando usted ya está en una llamada.

LLAMADA EN ESPERA EN LA LÍNEA FIJA

- Pulse en el teléfono o en la base del teléfono para poner la llamada actual en espera y poder contestar la llamada nueva.
- Pulse la misma tecla en cualquier momento para alternar entre las llamadas.

LLAMADA EN ESPERA EN LA LÍNEA MÓVIL

- Utilizando el teléfono:

  Pulse en el teléfono para poner la llamada actual en espera y poder contestar la llamada nueva.

  Pulse en el teléfono en cualquier momento para alternar entre las llamadas.
  O
  Pulse **PERMUT** para cambiar. Para volver a cambiar, pulse **OPCIÓN**. Pulse o CALLS seleccione **Cambiar** y después pulse **SELEC**.

- Utilizando la base del teléfono:
  Pulse **PERMUT**, la llamada original pasará a modo espera y podrá contestar la nueva llamada.
  Pulse **OPCIÓN**, Pulse ▲ o ▼ para marcar **Cambiar**. Pulse **SELEC** para recuperar la llamada original. La otra llamada móvil entrante se pondrá en espera.

4.14. MODO ESPERA

Puede poner una llamada de la línea fija o móvil en espera. Escuchará un tono de alerta si no se desactiva la llamada en espera en un periodo de 14 minutos. Escuchará otro tono de alerta 30 segundos más tarde. Después de 15 minutos en espera, la llamada en espera se desconecta automáticamente.

Para poner en espera una llamada de la línea fija:

- Pulse **HOLD** en el teléfono o pulse **HOLD** o ♫ en la base del teléfono, en la pantalla aparecerá **Llamada de casa en espera** hold y parpadea ✆ en el teléfono y ✆ en la base del teléfono.

Para reanudar una llamada en espera en la línea fija:

- Pulse ✆ en el teléfono o ✆ en la base del teléfono.

Para poner en espera una llamada de la línea móvil:

- Pulse **HOLD** en el teléfono o pulse **HOLD** o ♫ en la base del teléfono, en la pantalla aparecerá **Llamada de móv. en espera** y parpadea en el teléfono y en la base del teléfono.

Para reanudar una llamada en espera de la línea móvil:

- Pulse en el teléfono o en la base del teléfono.

4.15. Ecualizador

La función de ecualizador en el teléfono le permite cambiar la calidad del audio del teléfono para adaptarse mejor a sus necesidades.

Durante una llamada o mientras escucha un mensaje o graba un mensaje, pulse ↑↓ para seleccionar la configuración del ecualizador **Agudos 1, Agudos 2, Bajos** o **Natural** para el teléfono.

Notas:

- La función de ecualizador no se aplica al altavoz en la base del teléfono ni al teléfono Bluetooth conectado.
- La configuración actual del ecualizador permanece sin cambios hasta que se seleccione un nuevo ajuste.

4.16. ALIMENTACIÓN DE RESPALDO EN CASO DE CORTE ENERGÉTICO

Le permite hacer llamadas durante una interrupción de energía eléctrica utilizando el teléfono inalámbrico. Esta función de respaldo en caso de corte energético debería funcionar durante 4 horas * tras el corte energético.

* El periodo de la alimentación de respaldo para las llamadas depende del entorno, del nivel de la batería y características del teléfono.

Durante un corte de energía, coloque el teléfono inalámbrico en la unidad base, de este modo podrá realizar llamadas durante el corte de energía.

Para configurar el modo de alimentación de respaldo en caso de corte energético:

1. Pulse **MENU** en el teléfono en modo en espera y ▲ o CALLS ▼ para seleccionar **Configuraciones**.

2. Pulse **SELEC** y ▲ o CALLS ▼ para seleccionar **No alim elec**.
3. Pulse **SELEC** y ▲ o CALLS ▼ para seleccionar **Automático, Manual** o **Apagado**.
4. Pulse **SELEC** para confirmar la configuración.

Notas:
La duración de la función de alimentación de respaldo en caso de corte energético variará dependiendo del enterno, del nivel de la batería y de la configuración del teléfono.

- Si se selecciona **Apagado**, la función de respaldo de alimentación no se activará.
- Si se selecciona la opción **Automático** el (los) teléfono(s) registrado(s) mostrarán **"Poner en base base para carga"** en caso de corte del suministro eléctrico. Coloque el teléfono con bastante carga de batería (no inferior al nivel 2) sobre la unidad base principal para activar el modo de alimentación de respaldo y encienda la base.

Si el teléfono ya está en la base principal se activará automáticamente el modo de alimentación de respaldo (si tiene batería suficiente) y se inicia la base. Si se ha seleccionado **Automático** y no se vuelve a poner el teléfono en la unidad base durante aproximadamente 2 minutos, el teléfono cambiará temporalmente al modo **Manual** para conservar la energía de la batería.

- Si selecciona Manual, el teléfono o teléfonos registrados mostrarán **"Pulsar la tecla colgar"** en caso de un corte en la alimentación.
  Pulse) y luego coloque el teléfono en la unidad base principal para activar el modo de alimentación de respaldo y encienda la base. Si el teléfono ya está en la base principal, pulse) .
- El modo de alimentación de respaldo no funcionará si la batería del teléfono no es suficiente (no puede ser inferior al nivel 2).
- No saque de la base el teléfono que suministra energía con el modo de alimentación de respaldo activado.
- En este modo de alimentación de respaldo no funcionarán ninguna de las funciones de la base, incluyendo el contestador automático y el Bluetooth.
- El modo de alimentación de respaldo tarda unos 90 segundos en activarse, puesto que es necesario que se sincronicen la base y el teléfono o teléfonos conectados.
- Si hay más de un teléfono registrado en la base, el teléfono sobre la unidad base principal debería de utilizarse como fuente de alimentación de la base y el otro teléfono o teléfonos para realizar o contestar las llamadas.
- El teléfono debe permanecer siempre en la unidad base principal durante una llamada.

Realizar una llamada en el modo de alimentación de respaldo

Si sólo hay un teléfono registrado en la base:

1. Una vez que el teléfono esté colocado en la base principal, introduzca el número de teléfono y pulse R o . El altavoz se encenderá automáticamente y se realizará la llamada.
   O
1. Levante el teléfono y marque el número.
2. Coloque el teléfono en la unidad base principal durante 60 segundos. El altavoz se encenderá automáticamente y se realizará la llamada. El teléfono mostrará **"Esperar..."** mientras el teléfono enciende la base antes de marcar.
3. Para finalizar la llamada, pulse .

Responder una llamada en el modo de alimentación de respaldo
Si sólo hay un teléfono registrado en la base:

1. Cuando suene el teléfono, mantenga el teléfono en la unidad base principal y pulse R o para contestar la llamada. El altavoz se encenderá automáticamente y se responderá la llamada.
2. Para finalizar la llamada, pulse .

4.17. Registro

El teléfono y la estación base están registrados previamente. Si por alguna razón el teléfono no estuviese registrado en la estación base, se mostrará en la pantalla, **"Pulsación larga en la tecla PAGE de la base"**, debe registrar el teléfono siguiendo el procedimiento indicado.

Registro de teléfonos adicionales
1. Asegúrese de que el teléfono no esté en la base ni en el cargador y que muestre **Pulsación larga en la tecla PAGE de la base** antes de comenzar con el registro.
2. Pulse y mantenga presionado **PAGE** en la base del teléfono durante aproximadamente 4 segundos hasta que la base del teléfono muestre **Registrando.....Espere**, y después ponga el teléfono que desee registrar en la base cuando le indique **Poner terminal en base para registrar**.
3. La pantalla del teléfono muestra **Registrando Terminal...** en el teléfono y la pantalla de la base del teléfono muestra **Registrando.....Espere**. El proceso de registro tarda unos 90 segundos en realizarse. La pantalla del teléfono muestra **TERMINAL X Registrado** (**X** rrepresenta el número de teléfono registrado que se ha asignado automáticamente). La luz se apaga y el teléfono emite un pitido cuando se completa el registro.

Si el registro falla, el teléfono muestra **Fallo de registro**, a continuación **Poner terminal en base para registrar**. La base del teléfono muestra **Fallo de registro** y luego pasa a modo espera. A continuación, puede intentar realizar el registro de forma manual como se explica a continuación.

Registrar un teléfono adicional utilizando el menú

1. Pulse **MENU** y ▲ o CALLS ▼ para seleccionar **Configuraciones**.
2. Pulse **SELEC** then ▲ o CALLS ▼ para seleccionar **Registrar** y pulse **SELEC**.
3. La pantalla mostrará **"Pulsación larga en la tecla PAGE de la base"**.
4. Pulse y mantenga presionado en la base del teléfono durante aproximadamente 4 segundos hasta que la base muestre **Registrando... Espere**, la pantalla del teléfono mostrará **"Registrando Terminal..."**.
5. El teléfono volverá al modo de espera si el registro se realiza correctamente.

Nota:
- Si intenta registrar más de 4 teléfonos en la base del teléfono, la base del teléfono mostrará **Directorio asociado** y emitirá dos pitidos.

Borrar teléfonos registrados
1. Asegúrese de que todos los teléfonos están fuera de la base del teléfono y los cargadores antes de comenzar a cancelar el registro.
2. Pulse y mantenga pulsado sobre la base del teléfono durante unos 10 segundos. La base del teléfono muestra **Registrando...Espere** durante 5 segundos y a continuación **¿De-registrar todos los disp?** Suelte la tecla .
3. Pulse rápidamente de nuevo o pulse **SÍ**. Debe presionar o **SÍ** en un plazo de 5 segundos. Si la base del teléfono vuelve a la pantalla de inicio, empezar de nuevo con el paso 1.
4. La base del teléfono muestra **Esperar...** y luego vuelve a la pantalla de espera. Todos los teléfonos del sistema muestran **Pulsación larga en la tecla PAGE de la base** y **Poner terminal en base para registrar** y escuchará un tono de confirmación cuando se haya completado el proceso de cancelación del registro. El proceso de cancelación del registro tarda unos 10 segundos en completarse.
5. Después de cancelar el registro, registre cada teléfono nuevo de forma individual.

Notas:
- Si el proceso de cancelación del registro falla, es posible que deba reiniciar el sistema y volver a intentarlo. Para reiniciar, desenchufe la alimentación de la base del teléfono y vuelva a conectarla.
- No se puede cancelar el registro de los teléfonos, si cualquier otro teléfono del sistema está en uso.

4.18. Repetidor (opcional)
Alcatel XP2050 admite también el Repetidor Alcatel (XP Repeater u Office Repeater), que deberá comprar por separado con el objetivo de aumentar la cobertura de su sistema telefónico en todas las direcciones.

Por favor consulte el manual de funcionamiento de Alcatel Repeater para el funcionamiento detallado.

5 AGENDA TELEFÓNICA

El agenda local puede almacenar hasta 200 entradas con un máximo de 30 dígitos para cada número de teléfono y 15 caracteres para cada nombre.

Cada agenda descargada (hasta 4 agendas) puede almacenar hasta 1.500 entradas con un máximo de 30 dígitos para cada número de teléfono y 15 caracteres para cada nombre.

- Las entradas se guardan en la base del teléfono y se comparten en todos los dispositivos del sistema. Cualquier cambio realizado en un terminal se aplicará a todos.
- Sólo se puede revisar la agenda en un teléfono cada vez. Si se intenta entrar en la agenda desde otro teléfono, la pantalla muestra **No esta disponible**.
- Cuando no hay teléfonos guardados en la agenda, la pantalla muestra **Direct vacío**.
- Cuando la agenda está llena y usted intenta grabar otro número, la pantalla muestra **Direct lleno**.
- Cuando intenta guardar un número que ya estaba registrado en la agenda, la pantalla muestra **Ya guardado**.

5.1. Añadir una nueva entrada en la agenda de la línea fija

- Utilizando el teléfono o la base del teléfono:
  1. Pulse **MENU** en el modo espera.
  2. Pulse ▲ / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Directorio**, y después pulse **SELEC**.
  3. Pulse **OPCIÓN** para seleccionar **Fijo**.
  4. Pulse **SELEC** para seleccionar **Agreg contacto**. La pantalla muestra **ESCRIBA NUMERO**.
  5. Para introducir el número de teléfono.
     O
     Copiar un número de la lista de rellamada.
     - Pulse ▲ / ▲/P y luego ▲ / ▲ , CALLS / ▼ o ▲ / ▲/P varias veces para buscar un número. Pulse **ENTRAR** para copiar el número mostrado.
  6. Pulse **SIGUIEN**, y a continuación ▲ / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar uno de los siguientes tipos:
     - Casa
     - Móvil
     - Trabajo
     - Otro
  7. Pulse **SIGUIEN**. La pantalla muestra **ESCRIBA NOMBRE**.
  8. Introduzca el nombre y pulse **GUARDR** para confirmar, la pantalla muestra **Guardado**. Escuchará un tono de confirmación.

5.2. Ver una entrada de la agenda

Las entradas se ordenan alfabéticamente.

- Utilizando el teléfono o la base del teléfono:
  1. Pulse / ▲ en modo espera.
  2. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Directorio**, y después pulse **VER**.
  3. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para buscar.

  O
  1. Pulse **MENU** para entrar en el menú principal o pulse **OPCIÓN** durante una llamada.
  2. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Directorio**, y después pulse **SELEC**.
  3. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Directorio**, y después pulse **VER**.
  4. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para buscar.

Nota: Se le pedirá que introduzca el código PIN para acceder a la agenda descargada protegida por PIN.

5.3. Buscar una entrada de la agenda

1. Siga los pasos indicados para entrar en la agenda.
2. Introduzca el primer carácter del nombre, puede introducir hasta 3 letras, las letras se muestran en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Nota: El cursor se mueve automáticamente a la siguiente posición dos segundos después de introducir una carta. Si no se introduce otra letra en los próximos dos segundos, el teléfono comienza a buscar en el directorio telefónico.

5.4. Marcar un teléfono de la agenda

1. Busque la entrada deseada en la agenda.
2. Pulse R o o pulse en la base del teléfono para utilizar la línea fija, o en el teléfono o la base del teléfono para utilizar la línea móvil.

5.5. Editar una entrada de la agenda

- Utilizando el teléfono o la base del teléfono:
  1. Busque la entrada deseada en la agenda.
  2. Pulse **EDITAR**. El teléfono muestra **ENTRAR NUMERO**.
  3. Edite un número y después pulse **SIGUIEN**.
  4. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:
     - Casa
     - Móvil
     - Trabajo
     - Otro
  5. Pulse **SIGUIEN**. La pantalla muestra **ENTRAR NOMBRE**.
  6. Introduzca el nombre y pulse **GUARDR** para confirmar, la pantalla muestra **Guardado**.

Nota: Para no perder los cambios realizados en la agenda telefónica descargada, le sugerimos que edite el número en su teléfono móvil, a continuación, descargue la agenda de nuevo.

5.6. Edite el tipo de una entrada de la agenda

1. Busque la entrada deseada en la agenda.
2. Pulse **CATEGOR**. Escriba la combinación de teclas correspondientes que se muestran a continuación:

Tipo:	Pulse:
Casa	1
Mov.	2
Trabajo	3
Otro	4

O
Pulse **ANULAR** para borrar la etiqueta asignada.

5.7 Borrar una entrada de la agenda

1. Busque la entrada deseada en la agenda.
2. Puls C en el teléfono o ✕ en la base del teléfono. La pantalla muestra **¿Borr contacto?** y el nombre de la entrada. Pulse **SÍ** para confirmar.
3. La pantalla muestra **Contacto borr** y después la siguiente entrada alfanumérica en la agenda. Escuchará un tono de confirmación.

5.8. Borrar una agenda descargada

- Utilizando el teléfono o la base del teléfono:
  1. Busque la agenda descargada deseada en el menú de agenda.
  2. Pulse **OPCIÓN**, a continuación pulse ▲ / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Borrar Direct**.
  3. Pulse **SELEC**. La pantalla muestra **DirectorioTel. móvil A se borrará**. Pulse **SÍ** para confirmar.
  4. La pantalla del móvil muestra **Borrando Directorio** y a continuación **Directorio borrado**. Escuchará un tono de confirmación.

Nota: Se le pedirá que introduzca el código PIN para acceder a la agenda descargada protegida por PIN.

5.9. PIN de seguridad para la agenda telefónica descargada

- Utilizando el teléfono o la base del teléfono:
  Esta característica le permite establecer su código PIN de seguridad para proteger las agendas descargadas. Si se configura un PIN de seguridad, debera introducir el número pin correcto formado por cuentro dígitos para poder acceder a su agenda.

1. Busque la agenda descargada deseada en el menú de agenda.
2. Pulse **OPCIÓN**, después pulse / ▲ o / ▼ para seleccionar **Seguridad**.
3. Pulse **SELEC** y / ▲ o / ▼ para seleccionar **Encendido** o **Apagado**.
4. Pulse **SELEC** y después seleccione el teclado para introducir un código PIN de 4 dígitos si ha seleccionado **Encendido**.
5. Pulse **CONFIRM** y repita de nuevo el PIN de 4 dígitos.
6. Pulse **CONFIRM** para confirmar la configuración. Escuchará un tono de confirmación.

Nota: Cada agenda descargada puede estar protegida por un PIN de forma independiente.

5.10. MARCADO RÁPIDO

Puede asignar 10 de sus entradas de la agenda a una ubicación de marcación rápida (0, 1, .. 9).

Las entradas de marcación rápida son compartidas por todos los teléfonos.

5.10.1. Defina un número de marcación rápida

- Utilizando el teléfono o la base del teléfono:
  1. Pulse **MENU** en el modo espera.
  2. Pulse / ▲ o / ▼ para seleccionar **Directorio**, y después pulse **SELEC**.
  3. Pulse / ▲ o / ▼ para seleccionar **Marcación ráp** y después pulse **VER**.
  4. Pulse / ▲ o / ▼ para seleccionar una ranura vacía y después pulse **SELEC**.
  5. Pulse / ▲ o / ▼ la agenda deseada y pulse visualizar **VER**.
  6. Busque la entrada deseada en la agenda. Cuando aparezca la entrada deseada, pulse **SELEC**. Escuchará un tono de confirmación.

5.10.2. Reasigne un número de marcación rápida

- Utilizando el teléfono o la base del teléfono:
  1. Repita los pasos 1 a 3 en la última sección.
  2. Pulse / ▲ or / ▼ para seleccionar la ranura deseada y pulse **SELEC**.
  3. Busque la entrada deseada en la agenda y pulse **SELEC**.
  4. El teléfono muestra **ENTRADA B sustituye ENTRADA A ¿Aceptar?** Pulse **SÍ** para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.

5.10.3. Marcar un número de marcación rápida

- Utilizando el teléfono:
  1. Mantenga pulsada una posición de marcación rápida deseada (0,1, ... 9).
  2. Pulse o para usar la línea fija, o para utilizar la línea móvil.

- Utilizando la base del teléfono:
  1. Mantenga pulsada una posición de marcación rápida deseada (0,1, ... 9).
  2. Pulse para marcar utilizando la línea fija, o pulse para marcar usando la línea móvil.

5.10.4. Borrar un número de marcación rápida

- Utilizando el teléfono o la base del teléfono:
  1. Repita los pasos 1 a 3 en la última sección 5.10.1.
  2. Pulse / o / para seleccionar la ranura asignada y presiona .
  3. El teléfono muestra **Borrar ENTRADA A Marcado Rapido ¿asignación?** Pulse **SÍ** para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.

6 Ajustes del teléfono

6.1 Ajuste del volumen del timbre

- Utilizando el teléfono:
  1. Pulse **MENU** en el teléfono en el modo espera.
  2. Pulse ▲ o CALLS ▼ para seleccionar **Timbres**.
  3. Pulse **SELEC** para seleccionar **Volumen timbre**.
  4. Pulse ▲ o CALLS ▼ para seleccionar **Todas las línea, Fijo, Móvil-D1** o **Móvil-D2** y después pulse **SELEC**.
  5. Pulse ▲ o CALLS ▼ para ajustar el volumen del timbre. Escuchará una muestra de cada nivel de volumen mientras realiza los ajustes.
  6. Pulse **CONFIRM** para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.

  O

  Pulse **APAGAR** para desactivar el timbre y **CONFIRM** para guardar. El teléfono muestra **Ident llamad no se anunciará**. Escuchará un tono de confirmación.

- Utilizando la base del teléfono:
  1. Pulse ◀ VOLUME ▶ en la base del teléfono para ajustar el volumen del timbre en modo de espera para todas las líneas.
  2. Pulse **CONFIRM** para confirmar y escuchará un tono de confirmación.

  O

  Pulse **APAGAR** para desactivar el timbre y **CONFIRM** para guardar. Escuchará un tono de confirmación.

Nota:

- Cuando el volumen del timbre para todas las llamadas (línea fija y móvil) está desactivado, aparece en pantalla un icono 🔕. Cuando sólo uno o dos de los ajustes de volumen de timbre están desactivados, el icono 🔕 parpadea.

6.2. Ajuste de la melodía del timbre

1. Pulse **MENU** en el teléfono o en la base del teléfono en modo espera.
2. Pulse ▲ / ▲ 📖 o CALLS / ▼ ℹ para seleccionar **Timbres** y después pulse **SELEC**. Repita los pasos 1 a 2 en la última sección.
3. Pulse ▲ / ▲ 📖 o CALLS / ▼ ℹ para seleccionar **Tono de timbre** y después pulse **SELEC**.
4. Pulse ▲ / ▲ 📖 o CALLS / ▼ ℹ para seleccionar **Todas línea, Fijo, Móvil-D1** o **Móvil-D2** y después seleccione **SELEC**.
5. Pulse ▲ / ▲ 📖 o CALLS / ▼ ℹ para seleccionar la melodía deseada.
6. Pulse **CONFIRM** para guardar sus preferencias. Escuchará un tono de confirmación.

6.3. Configurar un tono de alerta

Puede activar el tono de alerta cuando se detecte un nivel bajo de batería o cuando el teléfono esté fuera del rango de alcance.

1. Pulse **MENU** en el teléfono en el modo espera.
2. Pulse ▲ o CALLS ▼ para seleccionar **Timbres**, y pulse **SELEC**.
3. Pulse ▲ o CALLS ▼ para seleccionar **Batería baja** o **Sin Cobertura**, y pulse **SELEC**.
4. Pulse ▲ o CALLS ▼ para seleccionar **Encendido** o **Apagado**, y después pulse **SELEC**. Escuchará un tono de confirmación.

6.4. Configurar la fecha y hora

Para establecer la fecha y la hora

1. Pulse **MENU** en el teléfono o en la base del teléfono en modo espera.
2. Pulse ▲ / ▲ 🕮 o CALLS / ▼ ℹ para seleccionar **Conf fech/hora**, y después pulse **SELEC**.
3. Pulse ▲ / ▲ 🕮 o CALLS / ▼ ℹ para seleccionar el día, el mes y el año, y, a continuación, pulse **CONFIRM**.
4. Pulse ▲ / ▲ 🕮 o CALLS / ▼ ℹ para seleccionar la hora y los minutos y, a continuación, pulse **CONFIRM**.

Nota:
Si la fecha y la hora no se ajustan cuando se graba un mensaje, el sistema anuncia: "Hora y fecha no ajustadas", antes de reproducir cada mensaje.

6.4.1. Para establecer el formato de la fecha:

1. Pulse **MENU** en el teléfono o en la base del teléfono en modo espera.
2. Pulse ▲ / ▲ 🕮 o CALLS / ▼ ℹ para seleccionar **Configuraciones**, y después pulse **SELEC**.
3. Pulse ▲ / ▲ 🕮 o CALLS / ▼ ℹ para seleccionar **Formato fecha**, después pulse **SELEC**.
4. Pulse ▲ / ▲ 🕮 o CALLS / ▼ ℹ para seleccionar el formato de fecha deseado **(DD-MM-AA o MM-DD-AA**).
5. Pulse **SELEC** para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.

6.4.2. Para establecer el formato de la hora:

1. Repita los pasos 1 a 2 en la última sección.
2. Pulse ▲ / ▲ 🕮 o CALLS / ▼ ℹ para seleccionar **Formato hora**, después pulse **SELEC**.
3. Pulse ▲ / ▲ 🕮 o CALLS / ▼ ℹ para seleccionar el formato de hora deseado (**12-Horas o 24-Horas**).
4. Pulse **SELEC** para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.

6.5. Configurar una respuesta automática

Si activa la respuesta automática, puede contestar la llamada desde la base sin pulsar ninguna tecla.

1. Pulse **MENU** en el teléfono en el modo espera.
2. Pulse ▲ o CALLS ▼ para seleccionar **Configuraciones**, y después pulse **SELEC**

3. Pulse ▲ o CALLS ▼ para seleccionar **Respuesta auto**, y después pulse **SELEC**.
4. Pulse ▲ o CALLS ▼ para seleccionar **Encendido** o **Apagado**.
5. Pulse **SELEC** para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.

6.6. Mostrar alerta

En el menú de alertas de pantalla, puede cambiar y editar la configuración de la visualización de alertas en la pantalla inactiva.

6.6.1. Indicador de llamadas perdidas

Cuando hay llamadas perdidas sin revisar en la lista de llamadas, el teléfono muestra **XX Llams perdidas**.
Cada vez que se revise una entrada de la lista de llamadas marcadas (X), el número de llamadas perdidas se reduce en uno. Una vez que haya revisado todas las llamadas perdidas, el indicador de llamada perdida desaparece.
Si no quiere revisar las llamadas perdidas, una por una, puede reiniciar el indicador de llamadas perdidas. Todas las entradas se consideran como revisadas y se guardan en la lista de llamadas.

Para reiniciar el indicador de llamadas perdidas:

1. Pulse **MENU** en el teléfono o en la base del teléfono en modo espera para entrar en el menú principal.
2. Pulse ▲ / ▲ 📖 o CALLS ▼ / ▼ ℹ para seleccionar **Configuraciones**, y después pulse **SELEC**.
3. Pulse ▲ / ▲ 📖 o CALLS ▼ / ▼ ℹ para seleccionar **Alertas pantall**, y después pulse **SELEC**.
4. Pulse ▲ / ▲ 📖 o CALLS ▼ / ▼ ℹ para seleccionar **Línea doméstica** o **Línea móvil** y después pulse **SELEC**.
5. Pulse ▲ / ▲ 📖 o CALLS ▼ / ▼ ℹ para seleccionar **Llams perdidas** y después pulse **SELEC** para confirmar. La pantalla muestra **¿Reinicializar pantalla dellam perdidas?** Pulse **SÍ** para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.

También puede pulsar y mantener pulsado 🧹 para borrar el indicador de llamadas perdidas cuando el teléfono está en modo espera.

6.7. Cambiar el nombre del teléfono o de la base del teléfono

1. Pulse **MENU** en el teléfono en el modo espera.
2. Pulse ▲ o CALLS ▼ para seleccionar **Configuraciones**, y después pulse **SELEC**.
3. Pulse ▲ o CALLS ▼ para seleccionar **Renombr term.**, y después pulse **SELEC**. La pantalla muestra **RENOMBR TERM**.
   OR
   1. Pulse **MENU** en la base del teléfono en modo espera.
   2. Pulse ▲ 📖 o ▼ ℹ para seleccionar **Configuraciones**, y después pulse **SELEC**.
   3. Pulse ▲ 📖 o ▼ ℹ para seleccionar **Renomb base**, y después pulse

SELEC. La pantalla muestra **RENOMBR BASE**.

4. Pulse **GUARDR**. Escuchará un tono de confirmación.

6.8. Configurar el tono de las teclas

Si activa el sonido de las teclas, el teléfono o la base del teléfono emitirán un sonido cada vez que se presiona una tecla.

1. Repita los pasos 1 a 2 en la última sección 6.6.1.
2. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Bip tecla** y después pulse **SELEC**.
3. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para ajustar el volumen del tono de las teclas. Escuchará una muestra de cada nivel de volumen mientras realiza los ajustes. Pulse **CONFIRM** para guardar sus preferencias.
   O
   Pulse **APAGAR** para desactivar el sonido y **AJUSTR** para guardar. Escuchará un tono de confirmación.

6.9. Cambiar la duración de la señal luminosa intermitente

1. Repita los pasos 1 a 2 en la última sección 6.6.1.
2. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Telca R** y después pulse **SELEC**.
3. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar la duración deseada. (Puede seleccionar 80ms, 100ms, 120ms, 180ms, 200ms, 250ms, 300ms, 600ms), después pulse **SELEC**. Escuchará un tono de confirmación.

6.10. Reiniciar su teléfono

Puede reiniciar los valores predeterminados de su teléfono usando el teléfono o la base del teléfono. Después del reinicio, todos los ajustes personales y las entradas de la lista de llamadas se borran, pero su agenda se mantiene sin cambios.

1. Repita los pasos 1 a 2 en la última sección 6.6.1.
2. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Reinicializ.** y después seleccione **SELEC**. La pantalla muestra **¿Reiniz a parametros de fábrica?**.
3. Pulse **SÍ** para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.

7 IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA (Depende de la red)

Esta función está disponible si se ha suscrito al servicio de identificación de llamadas con su proveedor de servicio telefónico.

El teléfono puede almacenar hasta 50 llamadas recibidas con información sobre la fecha/hora en la lista de llamadas. El número aparecerá en la pantalla cuando el teléfono está sonando. Si el número coincide con una de las entradas de la agenda telefónica privada, el nombre del interlocutor guardado en la agenda privada se mostrará con el número.

Si el número del llamante tiene desactivado el envío de información sobre el llamante, en la pantalla se mostrará, **"NO DISPONIBLE "**.

Si el llamante oculta su número, en la pantalla aparecerá **"PRIVADO"**.

En modo pausa, si se reciben tres llamadas perdidas, en la pantalla aparecerá, **"3 Llams perdidas"**. Cada vez que revise una entrada de la lista de llamadas marcadas (X), el número de llamadas perdidas se reduce en uno. Una vez que haya revisado todas las llamadas perdidas, el indicador de llamada perdida desaparece.

Si el número de teléfono entrante coincide con los últimos 7 dígitos de un número de teléfono en la agenda, en la pantalla podrá ver el nombre indicado en la agenda.

7.1. Ver la lista de llamadas

Todas las llamadas recibidas se guardan en la lista de llamadas y la última llamada aparece en la parte superior de la lista. Cuando la lista de llamadas está llena, la llamada más antigua será reemplazada por una nueva llamada.

1. En modo espera, pulse CALLS / ▼ en el teléfono o en la base del teléfono para revisar el historial de llamadas por número.
   O
   También puede revisar el historial de llamadas entrantes pulsando **MENU**, luego / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Identif. llam**, después pulse **SELEC**.
2. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar la línea deseada (fija o móvil) y pulse **VER**.
3. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para buscar.

Nota: Sólo se puede revisar en un teléfono o la base del teléfono el historial de llamadas de un número. Si intenta ver el historial desde otro teléfono, la pantalla muestra **No estadisponible**.

7.2. Memorizar un número de la lista de llamadas en la agenda

Las entradas de la lista de llamadas sólo se pueden guardar en la agenda de teléfonos de línea fija.

1. Seleccione un número de la lista de llamadas y pulse **GUARDR** en el teléfono o en la base del teléfono. El teléfono o la base mostrarán **ENTRAR NUMERO** para editar el número.
2. Pulse **SIGUIEN**.
3. Pulse ▲ / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:
   - Fijo
   - Móvil
   - Trab
   - Otro
4. Pulse **SIGUIEN**. La pantallla muestra **ENTRAR NOMBRE** y **[*]-Order** para editar el nombre.
5. Pulse **GUARDR** para confirmar y la pantalla mostrará **Guardado**. Escuchará un tono de confirmación.

Notas:

- Cuando intenta guardar una entrada de la lista de llamadas sin ningún tipo de información de visualización del número de llamada, el teléfono muestra el mensaje **No se puede guardar**.
- Cuando intenta guardar un número que ya estaba registrado en la agenda, la pantalla muestra **Ya guardado**.

7.3. Eliminar una entrada de la lista de llamadas

1. Seleccione una entrada de la lista de llamadas.
2. Cuando se muestre en pantalla la entrada deseada, pulse /C en el teléfono o ⊠ en la base del teléfono. El teléfono muestra la entrada anterior de la lista. Escuchará un tono de confirmación.

7.4. Borrar la lista de llamadas completa

1. Pulse CALLS / ▼ en el teléfono o en la base del teléfono en modo espera.
   O
2. Pulse **MENU** en el teléfono o en la base del teléfono en modo espera.
3. Pulse ▲ / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Identif. llam**, y después pulse **SELEC**.
4. Pulse **BORRAR**. Si ha seleccionado la lista de llamadas de la línea fija, el teléfono muestra **Borrar todo Línea fija ¿llamadas?**. Si ha seleccionado la lista de llamadas de la línea móvil, el teléfono muestra **Borrar todo Tel. móvil A ¿llamadas?**. Pulse **SÍ** para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.

8. BUZÓN DE VOZ (Depende de la red)

Al suscribirse con su operador a este servicio, puede desviar sus llamadas a un buzón de voz cuando usted está ausente. Para más detalles, póngase en contacto con su operador.

Cuando reciba un nuevo mensaje, podrá ver en pantalla **Nuev msj de voz** y ✉. ✉ desaparece una vez que haya consultado los mensajes de correo de voz.

Para reiniciar el indicador de mensajes del buzón de voz:

1. Pulse **MENU** en el modo espera.
2. Pulse ▲ / ▲ 📖 o CALLS / ▼ en el teléfono o en la base del teléfono para seleccionar **Configuraciones**, y después pulse **SELEC**.
3. Pulse ▲ / ▲ 📖 o CALLS / ▼ para seleccionar **Alertas pantall**, y después pulse **SELEC**.
4. Pulse ▲ / ▲ 📖 o CALLS / ▼ para seleccionar **Línea doméstica**, y después pulse **SELEC**.
5. Pulse ▲ / ▲ 📖 o CALLS / ▼ para seleccionar **Buzón de voz**, y después pulse **SELEC**.
6. El teléfono muestra **¿Reinicializar pantalla de correo de voz?** Pulse **SÍ** para confirmar.
   Escuchará un tono de confirmación.

9. Realizar una llamada interna

Esta función sólo está disponible cuando hay al menos dos teléfonos registrados. Puede comprar teléfonos adicionales (**Alcatel XP50**, se venden por separado). Puede registrar hasta 4 teléfonos en la base del teléfono.

9.1. Transferir una llamada

Durante una llamada externa, puede transferir la llamada desde un teléfono a otro.

1. Pulse **OPCIÓN** , y después **SELEC** para seleccionar **Transferir** y pulse **SELEC**.
   - Su teléfono muestra **INTERCOM** además de una lista de dispositivos.
   - Pulse ▲ o CALLS ▼ para marcar el dispositivo de destine y después pulse **SELEC**.
     O
   - Pulse **0** para BASE 0, **1-4** para teléfonos 1-4.
     O
   - Pulse * y después # para llamar a todos los dispositivos.
   - Si tiene dos teléfonos, su teléfono o la base del teléfono mostrarán **Transfiriendo llamar a TERMINAL X**. El teléfono de destino suena y muestra **Transf. desde otro term**.
   - Si hay tres o más teléfonos, su teléfono muestra **TRANSFERIR A:** y una lista de teléfonos registrados. Pulse ▲ / ▲ o CALLS ▼ / ▼ en el teléfono o en la base del teléfono para seleccionar el teléfono de destino y a continuación **SELEC**.
   - Su teléfono muestra **Transfiriendo llamar a TERMINAL X** o **Transfiriendo llamar a Base 0, Transfiriendo llamar a todos** cuando selecciona **Grupo**. Suena el teléfono de destino.
2. Su teléfono muestra **Llamada transferida** cuando se contesta la llamada en el otro teléfono. Escuchará un tono de confirmación.

Nota:
Si el teléfono de destino no contesta en un periodo de treinta segundos, el teléfono desde el que llama mostrará en pantalla **Sin respuesta para transferir** y suena. Si el teléfono que llama no contesta la llamada en espera en un plazo de 30 segundos, la llamada finalizará automáticamente.

9.2. Realizar una llamada compartida

Puede unir otro teléfono a su llamada externa. La llamada continúa hasta que todas las personas cuelgan. Puede compartir una llamada externa con la base del teléfono y hasta 4 dispositivos del sistema.

- Pulse R o en otro teléfono o pulse en la base para unirse a la llamada.
  O
- Pulse **OPCIÓN** durante una comunicación interna y pulse ▲ / ▲ o CALLS ▼ / ▼ para seleccionar **Compartir llam**. Pulse **SELEC**.

9.3. Realizar una comunicación interna

- Utilizando el teléfono:
  1. Pulse **MENU** en el teléfono en el modo espera.
  2. Pulse ▲ o ▼ CALLS para seleccionar **Intercom**, y después pulse **SELEC**.
     - Si tiene dos teléfonos, su teléfono mostrará **Llamando a otro terminal**. El teléfono de destino suena y muestra **otro terminales estan llámando**.
     - Si tiene tres o más teléfonos, el teléfono muestra **INTERCOM** y una lista de los teléfonos registrados.
     - Pulse ▲ o ▼ CALLS para seleccionar un teléfono de destino y pulse **SELEC**. Su teléfono muestra **Llamando Terminal X,** o **Llamando todos terminals** al seleccionar **Todos termin**.
       O
     - Pulse 0 para BASE 0, Pulse **1-4** para **Terminal 1-4**. Su teléfono muestra **Llamando Terminal X**. El teléfono de destino suena y muestra **Terminal X está llamando**.
       O
     - Pulse ✱ y después # para llamar a todos los teléfonos.
       El teléfono o teléfonos de destino muestran **Terminal X está llamando** o **Terminal X llamar a todos** cuando selecciona todos los teléfonos.
- Utilizando la base del teléfono:
  1. Pulse **MENU** en el modo espera.
  2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Intercom**, y después pulse **SELEC**.
     - La base del teléfono muestra **INTERCOM** y una lista de los teléfonos registrados.
     - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Todos termin.**, y después pulse **SELEC**.
       O
     - Pulse **1-4** para HANDSET 1-4. La base de su teléfono muestra **Llamando Terminal X**. El otro teléfono suena y muestra **BASE 0 está llamando**.
       O
     - Pulse ✱ y # para llamar a todos los teléfonos.
       El teléfono o teléfonos de destino muestran **Terminal X está llamando** o **Terminal X llamar a todos** cuando selecciona todos los teléfonos.

Para responder a una llamada interna en el teléfono de destino:

- Pulse R o en el teléfono o en la base del teléfono. Ambas pantallas muestran **Intercom**.

Para silenciar una llamada interna:

- Pulse , /C o **SILENC** en el teléfono de destino. O pulse o **SILENC** en la base del teléfono.
  La pantalla muestra **Timbre silencio** durante unos instantes.

Para finalizar una llamada interna:

- Pulse , **TERMNR** o ponga el teléfono sobre la base del teléfono o cargador. Ambos teléfonos muestran **Intercom trm**.

9.4. Responder a una llamada entrante durante una comunicación interna

Cuando recibe una llamada entrante de la línea fija durante una comunicación interna, los dos teléfonos podrán escuchar un tono de alerta y sus pantallas muestran **Línea fija Llamada entrante**. y el número del llamante en la pantalla. La base del teléfono y todos los demás teléfonos sonarán.

- Utilizando el teléfono:
  Pulse R para contestar la llamada de la línea fija y la llamada interna finalizará automáticamente.
- Utilizando la base del teléfono:
  Pulse para responder a la llamada de la línea fija.
  Pulse en el teléfono para finalizar la llamada interna entre los teléfonos.

Cuando recibe una llamada entrante de la línea móvil durante una comunicación interna, los dos teléfonos podrán escuchar un tono de alerta y sus pantallas muestran **Móvil Llamada entrante**. y el número del llamante en la pantalla. La base del teléfono y todos los demás teléfonos sonarán.

- Utilizando el teléfono:
  Pulse para contestar la llamada de la línea móvil y la llamada interna finalizará automáticamente.
- Utilizando la base del teléfono:
  Pulse para responder a la llamada de la línea fija.
  Pulse en el teléfono para finalizar la llamada interna entre los teléfonos.

9.5. Transferencia de llamadas utilizando comunicación interna

Utilice la función de comunicación interna para transferir una llamada externa a otro teléfono.

- Utilizando el teléfono:
  1. Durante una llamada externa, pulse **OPCIÓN**.
  2. Pulse o CALLS para seleccionar **Intercom**, y después pulse **SELEC**. La llamada pasa automáticamente a modo espera.
     O
     Pulse **0** para BASE 0, **1-4** para teléfonos 1-4.
     O
     Pulse * y después # para llamar a todos los dispositivos.
     Su teléfono muestra **Llamando Terminal X,** o **Llamando BASE 0** o **Llamando todos los dis**. El teléfono destino suena y muestra **Terminal X está llamando** o **Terminal X llamar a todos** cuando selecciona todos los teléfonos.
  3. Para contestar la llamada en el otro teléfono, pulse R o , o pulse en la base del teléfono. La llamada externa sigue en pausa y ambos teléfonos muestran **Intercom**.
  4. Dispone de las siguientes opciones:

- Puede transferir la llamada. Pulse **OPCIÓN** y a continuación **SELEC** para seleccionar **Transferir** en el teléfono que llama. La pantalla muestra **Llamada transferida**. El otro teléfono se conecta automáticamente a la llamada externa.
- Puede dejar que el otro teléfono se una a la llamada externa en una conversación de tres. Pulse **OPCIÓN**, marque **Compartir llam** y pulse **SELEC**.
- Cualquiera de las personas puede presionar tecla de línea adecuada (o) en el auricular para coger la llamada externa o pulsar o **TERMNR** para finalizar la llamada.

- Utilizando la base del teléfono:
  1. Durante una llamada externa, pulse **OPCIÓN**.
  2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Intercom**, y después pulse **SELEC**. La llamada pasa automáticamente en modo espera.
     - Su teléfono muestra **INTERCOM** además de una lista de teléfonos.
     - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un teléfono de destino o **Todos termin.**, y después pulse **SELEC**.

     O
     - Pulse 1-4 para HANDSET 1-4.

     O
     - Pulse * y después # para llamar a todos los teléfonos.

     La base del teléfono muestra **Llamando Terminal X** o **Llamando todos terminals**. El teléfono o teléfonos de destino suenan y muestran **BASE 0 está llamando** o **BASE 0 llamar a todos**.
  3. Para contestar la llamada en cualquier teléfono de destino, pulse . La llamada externa sigue en pausa y ambos teléfonos y la base muestran **Intercom**. Ahora puede tener una conversación privada entre el teléfono y la base del teléfono.
  4. Dispone de las siguientes opciones:
     - Puede transferir la llamada. Pulse **OPCIÓN** y a continuación **SELEC** para seleccionar **Transferir** en la base del teléfono. La base del teléfono muestra **Llamada transferida**. El otro teléfono se conecta automáticamente a la llamada externa.
     - Puede dejar que el otro teléfono se una a la llamada externa en una conversación de tres. Pulse **OPCIÓN**, marque **Compartir llam** y pulse **SELEC**.
     - Puede finalizar la llamada interna y continuar con la llamada externa en la base del teléfono. Pulse C o **TERMNR** en la base del teléfono. El teléfono de destino muestra **Intercom trm**.
     - Puede pulsar C o **TERMNR** para finalizar la llamada interna (la externa saldrá automáticamente del modo espera y se volverá a conectar con su teléfono base).

10. Contestador automático

El contestador automático puede grabar y almacenar hasta 99 mensajes. Cada mensaje puede tener un máximo de 3 minutos de duración, dependiendo de la longitud del conjunto de mensajes.

La capacidad de almacenamiento total para el mensaje de salida, los mensajes entrantes y las notas es de aproximadamente 30 minutos.

10.1. Activar / desactivar el contestador automático

Si activa el contestador automático, éste responderá a las llamadas y grabará los mensajes de la línea fija.

La luz ⏻ en la base del teléfono se enciende y el teléfono muestra **ANS ON**. Si su teléfono móvil sincronizado tiene correo de voz, los llamantes pueden dejar mensajes con el servicio de correo de voz.

Si el contestador está apagado y cambia la configuración, el contestador se encenderá de nuevo y el teléfono mostrará **Contestador activado**.

Activar/Desactivar respuesta en el teléfono:

1. Pulse **MENU** en el teléfono en el modo espera.
2. Pulse ▲ o CALLS ▼ para seleccionar **Contestador** y después pulse **SELEC**.
3. Pulse ▲ o CALLS ▼ para seleccionar **Cont ON/OFF**, y después pulse **SELEC**.
4. Pulse ▲ o CALLS ▼ para seleccionar **Encendido** o **Apagado**, después pulse **CONFIRM** para guardar. Escuchará un tono de confirmación.

Nota:

- Si el tiempo de grabación total es inferior a tres minutos, el contestador le advierte "Menos de tres minutos para grabar" y el teléfono muestra **Memoria baja**.

Activar/Desactivar utilizando la base:

Pulse ⏻ en la base para activar o desactivar el contestador automático. Cuando el contestador está encendido, muestra *"Calls will be answered"*. La pantalla de la base del teléfono muestra **Calls will be answered**. Cuando el contestador está desactivado, muestra, *"Calls will not be answered."*
La pantalla de la base del teléfono muestra **Calls will not be answered**, O Siga los procedimientos de conexión / desconexión de respuesta mediante el auricular.

10.2. Reproducción de mensajes

Cuando reproduce los mensajes o devuelve la llamada, se muestra la información sobre el número llamante en pantalla.
Cuando se inicia la reproducción, la pantalla del teléfono muestra el estado del mensaje, información sobre el número que ha realizado la llamada y la fecha y hora del mensaje grabado.
Escuchará el número total de mensajes seguido del día y la hora del mensaje.

Tras el último mensaje, el teléfono le comunica "End of messages" y la pantalla muestra **Fin de mensajes**.

Escuchar nuevos mensajes a través del teléfono:

1. Pulse **MENU** en el modo espera.
2. Pulse **SELEC** para seleccionar **Escuche mensjs**.
   - Para reproducir nuevos mensajes, pulse **SELEC** para seleccionar **Esc. Msj nuevos**.
   - Para reproducir mensajes antiguos, pulse ▲ o CALLS ▼ para seleccionar **Esc. Msj antig**, y después pulse **SELEC**.

   Cuando el teléfono está reproduciendo un mensaje, la pantalla muestra **[2]- Info. llama** y el nombre o número del llamante. Si no hay información disponible sobre el llamante, el teléfono muestra **Sin info llama**.

Opciones durante la reproducción:

- Pulse ↑↓ para ajustar la calidad de audio de reproducción del mensaje.
- Pulse para reproducir los mensajes a través del auricular del teléfono.
- Pulse ▲ o CALLS ▼ para ajustar el volumen del altavoz.
- Pulse **SIGUIEN** para pasar al siguiente mensaje.
- Pulse **REPETIR** para repetir el mensaje que se está reproduciendo en la actualidad. Pulse **REPETIR** dos veces para escuchar el mensaje anterior.
- Pulse /C para borrar el mensaje actual. La pantalla muestra brevemente **Mensaje borrado** y el sistema pasa al siguiente mensaje.
- Pulse 2 para pausar la reproducción y mostrar la información sobre el número en la pantalla.
- Pulse R o para usar la línea fija, o pulse para utilizar la línea móvil para volver a llamar. Pulse o **ATRÁS** para reanudar la reproducción. Si no devuelve la llamada en un periodo de 10 segundos, se reanuda la reproducción del mensaje.
- Pulse R o para pausar la reproducción del mensaje. El teléfono muestra **¿Vuelve llamar?** y muestra la información sobre el número de teléfono. Pulse **SÍ** para devolver la llamada o **NO** para reanudar la reproducción del mensaje.
- Pulse para salir.

Notas:

- Si el tiempo de grabación total es inferior a tres minutos, el contestador le advierte "Less than three minutes to record." y el teléfono muestra **Memoria baja**.

Escuchar nuevos mensajes a través de la base del teléfono:

- Pulse ▷/□ para escuchar los mensajes.

Si tiene mensajes nuevos o antiguos, los mensajes se reproducen automáticamente. Si tiene mensajes nuevos y antiguos:

- Para reproducir nuevos mensajes, pulse ▷/□ y después **SELEC** para seleccionar **Esc. Msj nuevos**.

- Para reproducir mensajes antiguos, pulse ▲ 📖 o ▼ 🕴 para seleccionar **Esc. Msj nuevos**, y después Pulse ▷/□ o **SELEC**.

Opciones durante la reproducción:
- Pulse ◀ VOLUME ▶ para ajustar el volumen del altavoz.
- Pulse ▷▷ o **SIGUIEN** para pasar al siguiente mensaje.
- Pulse ◁◁ o **REPETIR** para repetir el mensaje que se está reproduciendo en la actualidad. Pulse ◁◁ o **REPETIR** dos veces para escuchar el mensaje anterior.
- Pulse ✕ para borrar el mensaje actual.
- Pulse ▷/□ para salir.
- Pulse (abc 2) para pausar la reproducción y mostrar la información sobre el número en la pantalla.
- Pulse C o **ATRÁS** para reanudar la reproducción. Si no devuelve la llamada en un periodo de 10 segundos, se reanuda la reproducción del mensaje.
- Pulse 📞 o 🔒 para pausar la reproducción del mensaje. El teléfono muestra **¿Vuelve llamar?** y muestra la información sobre el número de teléfono. Pulse **SÍ** para devolver la llamada o **NO** para reanudar la reproducción del mensaje.

10.3. Borrar todos los mensajes en el contestador automático

Borrar todos los mensajes utilizando el teléfono:
1. Pulse **MENU** en el teléfono en el modo espera.
2. Pulse ▲ 📖 o CALLS ▼ para seleccionar **Contestador** y después pulse **SELEC**.
3. Pulse ▲ 📖 o CALLS ▼ para seleccionar **Borr antiguos**, y después pulse **SELEC**.
4. La pantalla muestra **¿Borrar todos mensaj viejos?** Pulse **SÍ** para confirmar.
5. La pantalla muestra **Borrando...** y a continuación **¡Se han borrado todos mensajes viejos!** Escuchará un tono de confirmación.

Borrar todos los mensajes utilizando la base del teléfono:
Pulse ✕ cuando el teléfono esté en modo pausa. El teléfono le comunica, *"To delete all old messages, press DELETE again."*
Pulse ✕ de nuevo. Se borran todos los mensajes ya revisados y el teléfono confirma, *"All old messages deleted."* O
Siga los procedimientos indicados para borrar todos los mensajes a través del teléfono.
Nota: Sólo puede eliminar los mensajes antiguos.

10.4. Grabar una nota

Usted puede grabar su mensaje de nota para otro usuario.

- Utilizando el teléfono o la base del teléfono:
  1. Pulse **MENU** en el teléfono en modo espera para entrar en el menú principal.
  2. Pulse ▲ 📖 / ▲ 📖 o CALLS ▼ / ▼ 🕴 para seleccionar **Contestador**, y después pulse **SELEC**.

3. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Grabar memo**, y después pulse **SELEC**.
4. El sistema anuncia, *"Record after the tone. Press STOP when you are done."* Después del tono, hable hacia el micrófono.
5. Pulse **DETENER** al finalizar la grabación. El teléfono o la base del teléfono confirman, *"Recorded"* y vuelven al menú anterior.

Notas:

- El sistema anuncia "Memory is full," si se intenta grabar un mensaje cuando la memoria está llena.
- Cada nota puede tener una duración máxima de 4 minutos.
- No se grabarán las notas con una duración inferior a los dos segundos.

10.5. Mensaje de respuesta(OGM)

De manera predeterminada, el teléfono cuenta con la función de responder las llamadas con un mensaje *"Hello, please leave a message after the tone."* Puede utilizar este mensaje de salida predeterminado o sustituirlo por el suyo propio.

10.5.1. Reproducir el mensaje de respuesta (OGM)

- Utilizando el teléfono o la base del teléfono:
  1. Pulse **MENU** en el modo espera.
  2. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Contestador**, y después pulse **SELEC**.
  3. Pulse **SELEC** de nuevo para seleccionar **Msj contest**.
  4. El teléfono muestra **MSJ CONTEST** y confirma *"Announcement, press PLAY or press RECORD."*. Pulse **LECTURA**.

10.5.2. Grabar su propio mensaje de respuesta (OGM)

- Utilizando el teléfono o la base del teléfono:
  1. Pulse **MENU** en el modo espera.
  2. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Contestador**, y después pulse **SELEC**.
  3. Pulse **SELEC** de nuevo para seleccionar **Msj contest**.
  4. El teléfono o la base muestran **MSJ CONTEST** y confirman *"Announcement, press PLAY or press RECORD."*. Pulse **GRABAR**.
  5. El teléfono o la base le indican *"Record after the tone. Press STOP when you are done."* Después del tono, hable hacia el micrófono.
  6. Pulse **DETENER** al finalizar la grabación.
  7. El teléfono o la base reproducen automáticamente el mensaje de salida que acaba de grabar. Pulse **DETENER** para detener la reproducción en cualquier momento. Tras la reproducción del mensaje de respuesta, pulse **LECTURA** para volver a reproducir el mensaje de respuesta o **GRABAR** para grabarlo de nuevo si lo desea.

Notas:

- Cada mensaje de respuesta puede tener una duración máxima de 90 minutos.
- No se grabarán los mensajes de respuesta con una duración inferior a los dos segundos.

10.5.3. Borrar su mensaje de respuesta

- Utilizando el teléfono o la base del teléfono:
  1. Pulse **MENU** en el teléfono en el modo espera.
  2. Pulse / ▲ o / ▼ para seleccionar **Contestador**, y después pulse **SELEC**.
  3. Pulse **SELEC** de nuevo para seleccionar **Msj contest**.
  4. Si el teléfono o la base muestran **MSJ CONTEST**, pulse **GRABAR** para reproducir el mensaje de respuesta.
  5. Mientras se está reproduciendo el mensaje de salida, pulse **BORRAR** para borrar su mensaje de respuesta guardado. El teléfono o la base le muestran **¿Reinicializar msj bienv. De fábrica?** Pulse **SÍ** para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.

10.6. Configuración del contestador

10.6.1. Configurar el retraso de la respuesta

Puede configurar el número de tonos antes de que el contestador automático responda y comience a reproducir el mensaje de respuesta. Puede configurar el contestador automático para que responda de dos a ocho tonos tras recibir la llamada **Eco Mode**.

Con el modo de ahorro de tiempo seleccionado, el contestador responde tras dos tonos cuando tiene nuevos mensajes y tras 4 tonos cuando no tiene nuevos mensajes.

- Utilizando el teléfono o la base del teléfono:
  1. Pulse **MENU** en el modo espera.
  2. Pulse / ▲ o / ▼ para seleccionar **Contestador**, y después pulse **SELEC**.
  3. Pulse / ▲ o / ▼ para seleccionar **Config contest**, y después pulse **SELEC**.
  4. Pulse / ▲ o / ▼ para seleccionar **Num de timbres**, después pulse **SELEC**.
  5. Pulse / ▲ o / ▼ para seleccionar entre 6, 5, 4, 3, 2 o **Eco Mode**, y después pulse **CONFIRM** para guardar. Escuchará un tono de confirmación.

10.6.2. Tiempo de grabación

Puede establecer la duración máxima del tiempo de grabación de los mensajes entrantes.

- Utilizando el teléfono o la base del teléfono:
  1. Pulse **MENU** en el modo espera.
  2. Pulse / ▲ o / ▼ para seleccionar **Contestador**, y después pulse **SELEC**.
  3. Pulse / ▲ o / ▼ para seleccionar **Config contest**, y después pulse **SELEC**.

4. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Tiempo de grab.** y después pulse **SELEC**.
5. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar entre **3 minutos, 2 minutos** o **1 minuto** y pulse **SELEC** para guardar. Escuchará un tono de confirmación.

10.6.3. Control de llamada

Cuando el contestador está configurado como activado- **Encendido** - y hay un mensaje entrante, la base comenzará a controlar las llamadas automáticamente después de que hayan sonado los números predeterminados de tonos de llamada, también puede presionar **ESCUCH** para controlar las llamadas en su teléfono y de este modo verá la información del número que llama en la pantalla del teléfono.

En cualquier momento, si quiere coger la llamada, puede presionar R o en el teléfono o en la base del teléfono y la grabación del mensaje se detendrá automáticamente. Si el contestador automático está en el proceso de grabación se guardará el mensaje que ya se haya grabado.

- Utilizando el teléfono o la base del teléfono:
  1. Pulse **MENU** en el modo espera.
  2. Use / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Contestador**, a continuación pulse **SELEC**.
  3. Use / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Config contest**, después pulse **SELEC** dos veces para seleccionar Identif de llam Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar entre **Encendido** y **Apagado**, después pulse **CONFIRM** para guardar. Escuchará un tono de confirmación.

10.6.4. Activación del acceso remoto

Se puede acceder al contestador de forma remota marcando su número de teléfono fijo desde cualquier teléfono.

Su teléfono le permite comprobar sus mensajes y utilizar el contestador automático llamando al contestador automático cuando está fuera de casa mediante la introducción de un código PIN de acceso remoto de 2 dígitos en un teléfono de marcación por tonos.

Para cambiar el código remoto:

- Utilizando el teléfono o la base del teléfono:
  1. Pulse **MENU** en el modo espera.
  2. Use / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Contestador**, y después pulse **SELEC**.
  3. Use / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Config contest**, y después pulse **SELEC**.
  4. Pulse / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Cod acc extern**, después pulse **SELEC** para introducir un código de 2 dígitos del 00 al 99.
  5. Pulse **CONFIRM** para guardar. Escuchará un tono de confirmación.

Para acceder remotamente a su contestador automático:
Puede llamar a su teléfono desde otro teléfono de marcación por tonos para activar o desactivar el contestador automático y escuchar sus mensajes de forma remota.

1. Realice una llamada desde un teléfono de marcación por tonos a su teléfono.
2. Cuando el contestador conteste la llamada y comience a reproducir el mensaje de respuesta, introduzca el código de acceso remoto de dos dígitos (**00** es el código predeterminado).
3. También puede introducir los comandos remotos (consulte Comandos remotos a continuación).
4. Cuelgue o pulse 8 para finalizar la llamada y guardar todos los mensajes no borrados.

Comandos remotos

1	Pulse para escuchar todos los mensajes.
2	Pulse para escuchar solamente los mensajes nuevos.
3	Pulse para borrar el mensaje actual (durante la reproducción).
3 3	Pulse dos veces para eliminar todos los mensajes antiguos.
4	Pulse para repetir el mensaje actual (durante la reproducción).
4 4	Pulse dos veces para escuchar el mensaje anterior.
5	Pulse para detener.
* 5	Pulse para escuchar una lista de comandos remotos.
6	Pulse para pasar al siguiente mensaje (durante la reproducción).
* 7	Pulse para guardar un mensaje o mensaje de respuesta.
8	Pulse para finalizar la llamada.
0	Pulse para activar o desactivar el contestador automático.

Notas:

- Una vez que se hayan reproducido los nuevos mensajes, el teléfono anuncia las opciones del menú de ayuda. Si no pulsa ninguna tecla durante 20 segundos, la llamada de acceso remoto se desconecta automáticamente.
- Si el contestador está desactivado, el teléfono contesta después de diez tonos y le solicita lo siguiente, *"Please enter your remote access code."*
- Cuando la memoria esté llena, el contestador responde las llamadas

entrantes después de diez tonos e indica *"Memory is full. Enter the remote access code."*

10.6.5. Tono de alerta de los mensajes

Cuando el tono de alerta de los mensajes está activado **Encendido**, la base del teléfono suena cada 10 segundos para avisarle de que hay mensajes nuevos. El tono se detiene una vez se han revisado todos los mensajes nuevos.

- Utilizando el teléfono o la base del teléfono:
  1. Pulse **MENU** en el modo espera.
  2. Use ▲ / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Contestador**, y después pulse **SELEC**.
  3. Use ▲ / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Config contest**, y después pulse **SELEC**.
  4. Pulse ▲ / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar **Ton alert msj**, y a continuación pulse **SELEC**.
  5. Pulse ▲ / ▲ o CALLS / ▼ para seleccionar entre **Encendido** y **Apagado**, después pulse **CONFIRM** para guardar su configuración. Escuchará un tono de confirmación.

Desactivar temporalmente el tono de alerta de los mensajes

Al pulsar cualquier tecla de la base del teléfono (excepto e C) se silencia temporalmente el tono de alerta de mensajes.

El tono de alerta de mensajes se reproduce con el siguiente mensaje entrante.

11. Especificaciones técnicas

Alcance en exteriores	Hasta 300 metros*
Alcance en interiores	Hasta 50 metros*
Duración de la batería del teléfono (valor promedio)	12 horas de conversación** 160 horas en reposo**
Número de teléfonos	Hasta 4
Modo de comunicación interna	Sí
Conferencia tridireccional (1 participante externo + 2 participantes internos)	Sí
Conexión eléctrica/ Adaptador de alimentación/Cargador	Adaptador de la base: Nº de modelo: S004LV0600060 Entrada: 100-240 V/50-60 Hz/0.15 A Salida: 6 V CC/600 mA Adaptador del cargador: Nº de modelo: S004LV0600030 Entrada: 100-240 V/50-60 Hz/0.15 A Salida: 6 V CC/300 mA Utilice sólo los adaptadores suministrados con el teléfono. CA monofásica, excluyendo la instalación TI definida en el estándar EN60950. Precaución: El voltaje de la red está clasificado como peligroso según lo establecido en el anterior estándar.
Conexión del teléfono	Dispositivo diseñado para ser conectado a una línea de teléfono analógica (voltaje de red de telecomunicaciones) de la clase TNV3 de conformidad con lo definido en el estándar EN60950.

Batería	Paquete de baterías AAA - 2,4 V - 750 mA Utilice sólo las baterías suministradas con el teléfono. Utilizar cualquier otro tipo de batería presenta un riesgo de explosión. Las baterías usadas deben desecharse de acuerdo con las normas vigentes de protección medioambiental.
Temperatura operativa	De 5°C a 40°C

* Los valores pueden variar en función del entorno.
** En función de la carga inicial de la batería.

12. Resolución de problemas

Si tiene alguna dificultad con su teléfono, por favor, pruebe las sugerencias descritas a continuación.
Como regla general, si se produce un problema, extraiga la batería de todos los teléfonos en su instalación durante aproximadamente 1 minuto, luego desconecte y vuelva a conectar la fuente de alimentación a la base y vuelva a instalar el paquete de batería de los teléfonos.

No puedo añadir mi teléfono o mis auriculares Bluetooth a la base del teléfono

- Asegúrese de que tiene cobertura móvil.
- Compruebe que la función Bluetooth de su teléfono móvil o auriculares esté encendida. Consulte el manual del usuario de su teléfono móvil para obtener más información.
- Asegúrese de que ha configurado el teléfono móvil o los auriculares para buscar dispositivos.
- Si ya aparece **Alcatel XP2050** en la lista de dispositivos de su teléfono o auricular, bórrelo y realice de nuevo la sincronización.
- Asegúrese de que su teléfono o auricular no estén conectados a ningún otro dispositivo Bluetooth.
- Apague el teléfono móvil, a continuación, vuelva a encenderlo.
- Reinicie la base del teléfono. Desenchufe la unidad de la fuente de alimentación. Espere unos 15 segundos y luego vuelva a enchufarla. Repita las sugerencias anteriores.

No puedo conectar mi teléfono o mis auriculares Bluetooth con la base del teléfono

- Compruebe que la función Bluetooth de su teléfono móvil o auriculares esté encendida.
  Consulte el manual del usuario de su teléfono móvil para obtener más información.
- Asegúrese de que su teléfono o auricular no esté conectado a ningún otro dispositivo Bluetooth.
- Apague el teléfono móvil, a continuación, vuelva a encenderlo.
- Asegúrese de que el teléfono móvil o auriculares aparecen en la lista de dispositivos sincronizados.
- Para algunos teléfonos móviles, debe autorizar **Alcatel XP2050** en la configuración Bluetooth de su teléfono. Consulte el manual del usuario de su teléfono móvil para obtener más información.
- Conecte manualmente su teléfono al **Alcatel XP2050**. Consulte el manual del usuario de su teléfono móvil para obtener más información.

No puedo poner mi auricular Bluetooth en modo visible

- Consulte el manual del usuario de su auricular para obtener información sobre cómo poner el dispositivo en modo visible.

- Asegúrese de que el auricular no esté conectado a otro dispositivo Bluetooth con el fin de sincronizarlo y conectarlo correctamente con la base del teléfono.
- Reinicie la base del teléfono. Desenchufe la unidad de la fuente de alimentación. Espere unos 15 segundos y luego vuelva a enchufarla. Repita las sugerencias anteriores.

No sé cómo buscar o añadir nuevos dispositivos en mi teléfono móvil
- La mayoría de los teléfonos móviles tienen la función Bluetooth en los menús secundarios de configuración o conexión. Consulte el manual del usuario de su teléfono móvil.
- En general, pulse la tecla de menú en su teléfono móvil, a continuación, busque el menú de Bluetooth en los menús de configuración o conexión. En el menú Bluetooth, seleccione la opción de buscar y agregar nuevos dispositivos.

Mi teléfono móvil está conectado a la base del teléfono, pero no puedo hacer una llamada de móvil
- Asegúrese de que su teléfono móvil no esté siendo utilizado mientras intenta realizar una llamada de móvil.
- En algunos smartphones, es necesario asegurarse de que la función móvil esté activada.

En la pantalla aparece Sistema Bluetooth ocupado
- Asegúrese de que su teléfono móvil no esté siendo utilizado mientras intenta realizar una llamada de móvil.
- Asegúrese de que su teléfono o auricular no estén conectados a ningún otro dispositivo Bluetooth.
- **Alcatel XP 2050** solamente puede utilizar un dispositivo Bluetooth a la vez.

El PIN de la base del teléfono no funciona
- El PIN predeterminado es **0000**.
- Si ha modificado el PIN, aparecerá en el auricular en el proceso de sincronización.

No puedo escuchar ningún sonido en mi teléfono durante una llamada móvil
- Reinicie la base del teléfono. Desenchufe la unidad de la fuente de alimentación. Espere unos 15 segundos y luego vuelva a enchufarla.
- Apague el teléfono móvil, a continuación, vuelva a encenderlo.

No puedo descargar contactos desde el teléfono móvil a mi Alcatel XP2050
- Asegúrese de que su teléfono móvil esté sincronizado y conectado a la base.
- Asegúrese de colocar el teléfono móvil cerca de la base durante la descarga.
- Si su teléfono móvil no admite la descarga, puede enviar la agenda desde su teléfono móvil. **Alcatel XP2050** puede recibir la agenda automáticamente. Consulte el manual del usuario de su teléfono móvil para obtener más información.

Veo entradas duplicadas en mi agenda descargada

- Si ve entradas de la agenda duplicadas, puede eliminarlas manualmente. Otra opción es descargar de nuevo la agenda, ya sea desde la tarjeta SIM o la memoria del teléfono, pero no desde ambas.

Algunos de los contactos en mi teléfono móvil no se han importado correctamente en mi Alcatel XP2050

- Si este es el caso, trate de transferir los contactos de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono móvil en primer lugar, y, a continuación, realice la descarga desde la memoria del teléfono móvil. Si esto no funciona, intente copiar los contactos de la memoria del teléfono móvil en la tarjeta SIM, y a continuación, descargue desde su tarjeta SIM. Para obtener más información sobre cómo transferir contactos desde la tarjeta SIM a la memoria del teléfono móvil, consulte el manual del usuario de su teléfono móvil.

¿Puede el Alcatel XP2050 mejorar la escasa cobertura telefónica disponible en mi casa?

- Si su teléfono móvil tiene escasa cobertura en su área, **Alcatel XP2050** no mejorará la recepción. No obstante, si tiene una zona en su área con mejor recepción, puede dejar su teléfono en esa zona mientras utiliza su línea móvil **Alcatel XP2050**. Para que esto funcione, el teléfono móvil debe estar a una distancia inferior a 9 metros de la base del teléfono para un conseguir un rendimiento óptimo.

El volumen de escucha de mi llamada móvil es demasiado fuerte o suave

- Si se trata de una llamada de móvil y el volumen es demasiado alto o bajo, trate de cambiar el volumen de su teléfono móvil. En algunos teléfonos móviles, cambiar el volumen en el teléfono móvil afecta al volumen de su llamada móvil en el teléfono **Alcatel XP2050**.

El teléfono no funciona

- Asegúrese de que ha instalado correctamente la batería.
- Compruebe que la fuente de alimentación esté correctamente conectada.

No hay tono de marcado

- ¿Está el cable de teléfono conectado a la toma de teléfono?
- Compruebe que la fuente de alimentación esté activada.
- Utilice solamente el cable telefónico proporcionado con el teléfono.
- Puede que el cable de la línea telefónica no funcione correctamente. Instale un nuevo cable de línea telefónica.
- Ponga el teléfono más cerca de la base del teléfono. Podría estar fuera de la distancia de alcance.
- Desconecte el teléfono y conecte un teléfono diferente. Si no hay tono de marcado en este teléfono, el problema está en el cableado o en el servicio local.

Póngase en contacto con su compañía telefónica local.

No se puede marcar ni recibir llamadas

- Compruebe que la fuente de alimentación esté correctamente conectada.
- Puede que sea necesario recargar la batería.
- ¿Ha habido un corte de corriente? En ese caso, conecte el teléfono en la base durante 10 segundos e inténtelo de nuevo. Si aún así no funciona desconecte la batería y la red eléctrica durante 10 minutos, luego vuelva a conectar e inténtelo de nuevo.
- Si está conectado a una centralita, compruebe si necesita marcar un código de acceso.

El teléfono no suena

- Puede que el volumen del tono de llamada esté silenciado.
- Compruebe que la fuente de alimentación esté correctamente conectada.
- Asegúrese de que el teléfono esté registrado en la base.

No se ve nada en la pantalla

- Puede que la batería tenga poca carga, esté agotada o mal colocada.
- Recargue o reemplace la batería.

El teléfono muestra en pantalla "Out of range or no pwr at base"

- ¿Está el teléfono registrado correctamente a la base?
- Compruebe que la fuente de alimentación esté correctamente conectada.
- Compruebe que el teléfono esté dentro de la distancia de alcance de la base.
- ¿Tiene poca carga la batería? Coloque el teléfono en la base/cargador para recargar.

Se escucha el tono de ocupado al pulsar R

- Compruebe que el teléfono esté dentro de la distancia de alcance de la base.
- Puede que esté siendo utilizado otro teléfono registrado en su base **Alcatel XP2050**.

El contestador automático no graba los mensajes

- Asegúrese de que el contestador automático está encendido.
- La memoria puede estar llena, borre algunos mensajes antiguos para liberar espacio.

No puede acceder a sus mensajes desde otro teléfono

- ¿Ha cambiado el código PIN de seguridad proporcionado para el acceso a distancia?
- Asegúrese de que está llamando desde un teléfono de marcación por tonos. Al marcar un número, deben escucharse tonos.
- El contestador automático puede no detectar el código de acceso remoto mientras se está reproduciendo el mensaje de respuesta. Espere hasta que el mensaje de respuesta haya terminado y después introduzca el código.

- Puede haber interferencias en la línea telefónica que está utilizando. Pulse con firmeza las teclas del teclado al marcar.

Zumbido en mi teléfono o en otros equipos eléctricos cercanos

- En algunas ocasiones, su **Alcatel XP2050** puede interferir con otros equipos electrónicos si se coloca demasiado cerca de los mismos. Se recomienda que coloque su **Alcatel XP2050** a una distancia de al menos un metro de otros equipos eléctricos u obstrucciones metálicas para evitar el riesgo de interferencias.
- Si dispone de un servicio de Internet ADSL, asegúrese de que estén instalados los filtros correctos para evitar las interferencias.

En la pantalla aparecen los indicadores buzón de voz y ✉ y no sé el motivo.

- Su teléfono tiene un sistema indicador del correo de voz independiente al sistema de contestador automático incorporado. Si aparece ✉ en la pantalla quiere decir que su teléfono ha recibido una señal de su proveedor de servicio telefónico de que tiene un mensaje de voz esperando ser recuperado. Póngase en contacto con su proveedor de servicio telefónico para obtener más información sobre cómo acceder a su correo de voz.

  La tienda en la que compró el teléfono también le puede proporcionar información y asistencia posventa.

IMPORTANTE

Este producto dispone de un sistema de alimentación de respaldo en caso de corte eléctrico. Durante un corte energético, durante el periodo inicial de 4 horas y con el teléfono colocado en la base, la energía almacenada en la batería del teléfono puede ser suministrada a la base principal con el objetivo de que usted puede seguir haciendo y recibiendo llamadas. Para ver cómo realizar llamadas o contestar llamadas, debe consultar las secciones 4.4 y 4.5.

13. SEGURIDAD

En caso de riesgo eléctrico, el adaptador de alimentación actúa como un dispositivo de aislamiento de 230 voltios. Por consiguiente y como medida de seguridad, debe de colocarse cerca de la unidad y en una zona de fácil acceso. Para desconectar la unidad de la fuente de alimentación principal, debe desconectar el adaptador de la toma 230V CA/50 Hz.

Si el adaptador de alimentación no funciona, debe ser reemplazado por un modelo idéntico.
Si no están conectados a la alimentación de red o si hay un fallo de alimentación eléctrica, los teléfonos que utilizan auriculares inalámbricos no funcionarán.

En ese caso no será capaz de realizar o recibir llamadas en caso de emergencia. Por esta razón le recomendamos que también utilice un teléfono convencional - que no requiere una fuente de alimentación - como método de seguridad.

! No use el teléfono para comunicar una fuga de gas en las inmediaciones de la fuga.

Se recomienda evitar el uso de este dispositivo durante tormentas eléctricas. No intente abrir las baterías, ya que contienen sustancias químicas. En caso de fuga, evite el contacto con la piel, ojos, nariz y boca. En caso de contacto, lave la parte afectada durante unos veinte minutos con agua corriente y busque atención médica de urgencia. Limpie el producto con papel absorbente o un paño seco y póngase en contacto con su distribuidor para conseguir baterías de repuesto.
ATLINKS declara que los siguientes modelos se ajustan a los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable de la Directiva Europea 1999/5/CE.

Alcatel XP2050

CE

14. MEDIO AMBIENTE

Este símbolo significa que el aparato electrónico que no funcione debe ser desechado por separado y no debe mezclarse con los residuos domésticos.
La Unión Europea ha puesto en marcha un sistema de recogida y reciclaje específicos y que es de obligado cumplimiento para los fabricantes.
Este dispositivo ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.
Los aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener piezas necesarias que, si bien son para el correcto funcionamiento de la unidad, pueden convertirse en un peligro para la salud y el medio ambiente si no se manipulan o desechan de la forma adecuada. Por lo tanto, nunca debe desechar los productos eléctricos con los residuos domésticos.
Si es el propietario del dispositivo, debe depositarlo en el punto de recogida de su municipio correspondiente o devolverlo al proveedor cuando compre un nuevo dispositivo.
- Si es un usuario profesional, por favor, siga las instrucciones de su proveedor.
- Si ha alquilado el dispositivo o se lo han prestado, por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Comprometida con la protección del medio ambiente, ATLINKS ha equipado a este dispositivo con una fuente de alimentación de conmutación, que ofrece una mayor eficiencia energética. Esta característica ofrece no solo un consumo eléctrico mucho mejor, sino también un formato más compacto que las unidades de alimentación convencional utilizadas en los modelos anteriores.
Las baterías usadas de su teléfono (si tiene baterías) deben eliminarse de acuerdo con la normativa vigente de protección del medio ambiente. Cumpla siempre la normativa local.
Devuelva las baterías a su distribuidor o deséchelas en un centro de reciclaje autorizado.

¡Ayúdenos a proteger el entorno en el que vivimos!

www.alcatel-business.com

ATLINKS Europa
22 quai Gallieni
92150 Suresnes- Francia

© ATLINKS 2013 - Prohibida su reproducción.
El fabricante se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productoscon el objetivo de realizar mejoras técnicas o cumplir con nuevas normativas.
ALCATEL y ATLINKS son marcas registradas.
El logotipo y el nombre de Alcatel son marcas registradas de Alcatel Lucent utilizadas bajo licencia por ATLINKS.
La palabra Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Alcatel XP2050
A/W No.: 10000784 Rev.0 (SP)
Impreso en China